

IW200 iWalk-In System 매뉴얼

Jeep 2014 Grand Cherokee

Manufactured by
MICROCITY

Distributed by
INDIWORK
INDIVIDUAL WORKSHOP




버튼	기능	작동 방법
①	워킹인 모드 진입	2초간 버튼 누름 / 진입 시 비프음 '2회' 발생
	DOWN ↔ SIDE 선택	1회 누름 / 비프음 '1회' 발생(기본 DOWN 시트)
②	시트 전진	DOWN, SIDE 시트가 전면으로 이동
③	시트 후진	DOWN, SIDE 시트 후면으로 이동
④	시스템 리셋	10초간 버튼 누름(작동 오류 시, 사용)
3초 이상 버튼 입력이 없을 경우 워킹인 모드 해제 / 비프음 '3회' 발생		



No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	차종 설정
ON(▼)	OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	2014 그랜드 체로키



보조석 시트 컨트롤 스위치
11핀 커넥터(커넥터 뒷면)

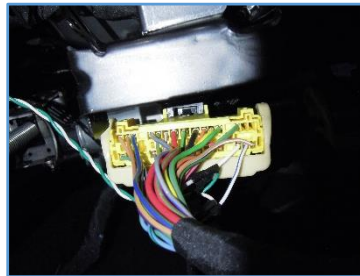

보조석 시트 밑
30핀 커넥터(시트 아래)

- 핀 # 1 = SIDE 시트 - (연두색/회색)
- 핀 # 3 = SIDE 시트 + (연두색/보라색)
- 핀 # 4 = DOWN 시트 - (연두색/흰색)
- 핀 # 6 = B+ 전원 (빨간색)
- 핀 # 7 = GROUND 접지 (검정색)
- 핀 # 8 = DOWN 시트 + (연두색/초록색)

- 핀 # 28 = CAN Low (흰색)
- 핀 # 29 = CAN High(흰색/파란색)

