

Instruction Manual

HD-LINK IW-F-CR

제품구성품



버전정보

모델명	IW-F-CR
최신 펌웨어 적용일	2016 - 03 - 31
메뉴얼 버전	REV. 1.4
메뉴얼 배포일	2017 - 01 - 23

딥 스위치 설정 및 조작 방법



핀 번호	ON : ▼	OFF : ▲
1	HDMI 모드 사용	HDMI 모드 사용하지 않음
2	네비게이션 모드 사용	네비게이션 모드 사용하지 않음
3	후방카메라 모드 사용	후방카메라 모드 사용하지 않음
4	AV1 (전방카메라) 모드사용	AV1 모드 사용하지 않음
5	AV2 모드사용	AV2 모드 사용하지 않음

6 번	7 번	8 번	9 번	10 번	차량 모델 설정
OFF : ▲	OFF : ▲	OFF : ▲	OFF : ▲	OFF : ▲	2014년 이후 Jeep Grand Cherokee (PAS, 설정메뉴 진입안됨)
OFF : ▲	OFF : ▲	OFF : ▲	OFF : ▲	ON : ▼	2014년 이후 Jeep Cherokee (PAS, 설정메뉴 진입안됨)

전체 연결 배선도

※ 외부 입력 연결 기기(선택 사항)



후방카메라 비디오 입력(REAR CAMERA)

후방카메라용 12V 전원 출력(REAR 12V)

후방카메라용 접지 연결(GROUND)

후진 신호 감지(REVERSE 12V IN *선택 사항)

답 스위치 설정

내비게이션 오디오 (AUX-OUT) 입력 (NAVI AUD IN L, R)

오디오 신호 출력 (AUDIO OUT L, R)

AV1 비디오 입력 (AV1 IN V)

AV2 비디오, 오디오 입력 (AV2 IN V, L, R)

모드 스위치 (선택 사항)


※ 네비게이션용 12V 출력 (ACC OUT)

BAT +


GROUND

CAN LOW

CAN HIGH

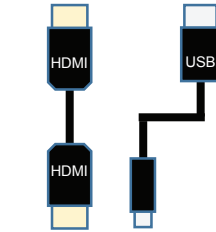


HDMI 장치

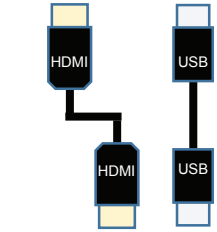

내비게이션 셋탑박스

Jeep Grand Cherokee


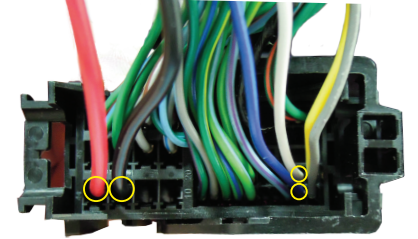


※ 오디오 뒤 메인커넥터

- 핀# 44 = 배터리 전원(B+ / 빨간색)
- 핀# 43 = 접지 배선(GND / 검은색)
- 핀# 12 = CAN LOW (하얀색)
- 핀# 2 = CAN HIGH (파란색)



Jeep Grand Cherokee
순정 모니터

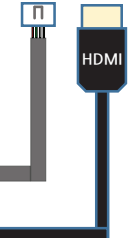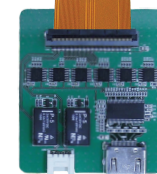

순정 버튼을 이용하여 화면전환 Jeep Grand Cherokee



Jeep Grand Cherokee 헤드유닛 & 공조 컨트롤러




Jeep Grand Cherokee 핸들리모콘


버튼	기능	작동방법	비고
1 BACK	모드 전환	2초동안 길게 버튼을 누름	HDMI → NAVI → AV1 → AV2
1 BACK	각 모드로 바로가기	짧게 2번 연속으로 버튼을 누름. < 순정 → NAVI >	
		짧게 3번 연속으로 버튼을 누름. < 순정 → AV1 >	
1 BACK	시스템 잠금 / 해제	10초동안 길게 버튼을 누름	차량 제조사 A/S 센터 입고 시 또는 IW-F-CR의 모든 기능을 잠금 또는 잠금 해제하고자 할 때 사용함. <잠금 상태에서는 차량의 순정 기능만 사용할 수 있음>
2 ▷ 버튼	AV1 (전방카메라) 모드로 전환	2초동안 길게 버튼을 누름	어떠한 모드에서도 AV1 모드로 바로 전환
			짧게 1번 누르면 이전 모드로 전환

Jeep Grand Cherokee


모니터 개조(FPC , TOUCH 인아웃)

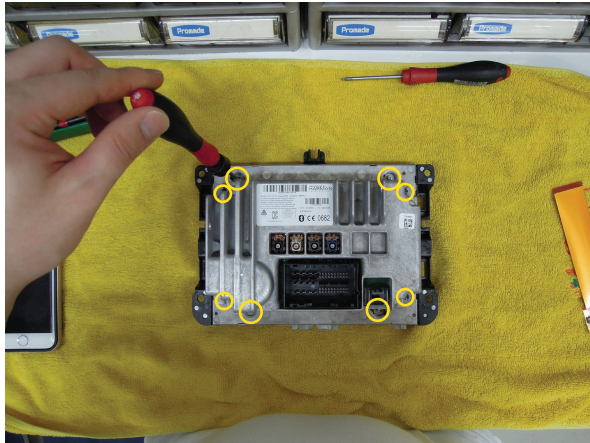


1. ★ 스크류 8개 제거

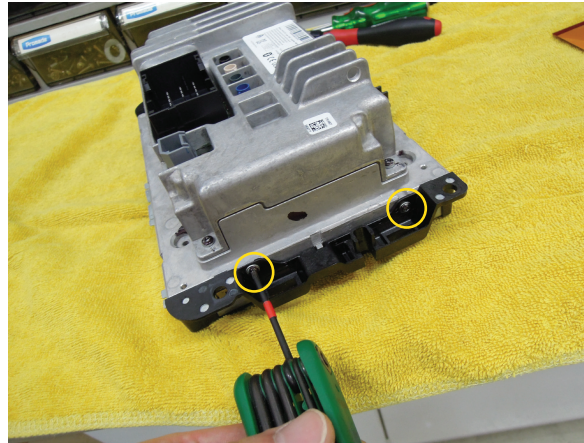


2. 모니터 측면 ★스크류 4개 제거

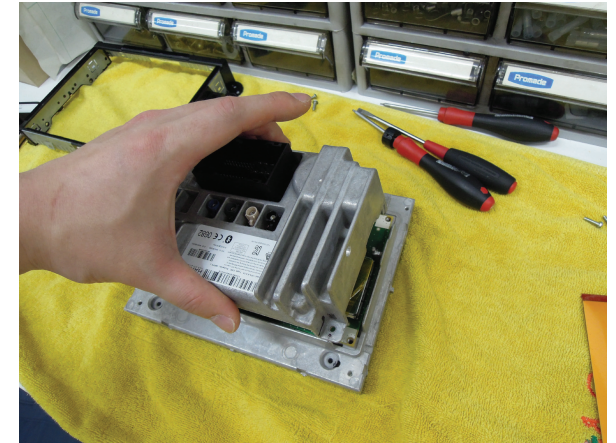


3. 커버 분리

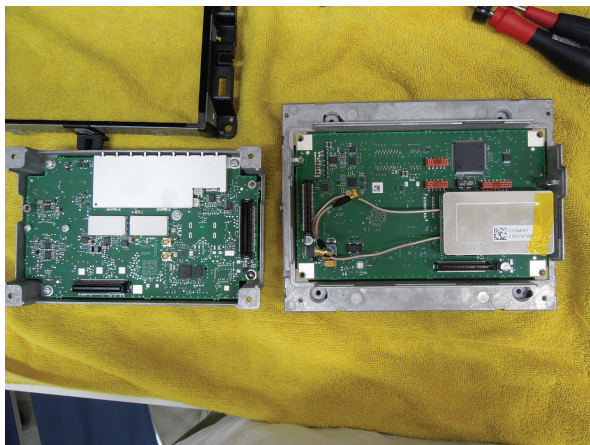

4. 안테나 커넥터 2개 분리

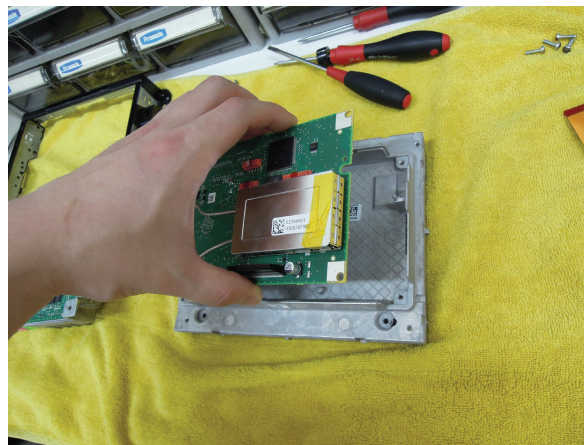


5. PCB 분리

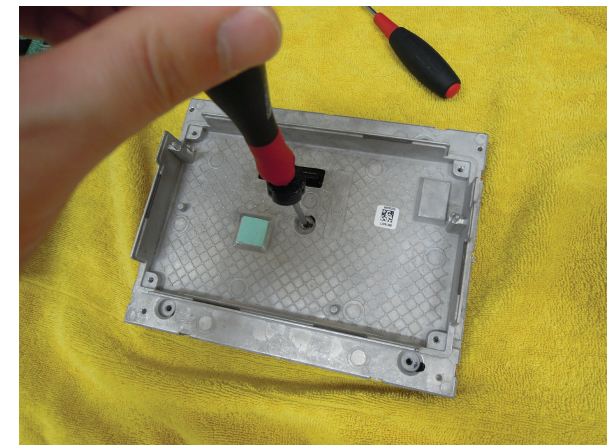


6. ★ 스크류 1개 제거

Jeep Grand Cherokee


모니터 개조(FPC , TOUCH 인아웃)

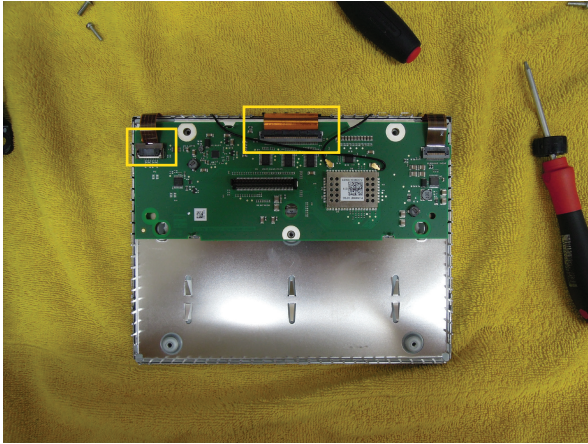

7. 순정 패널

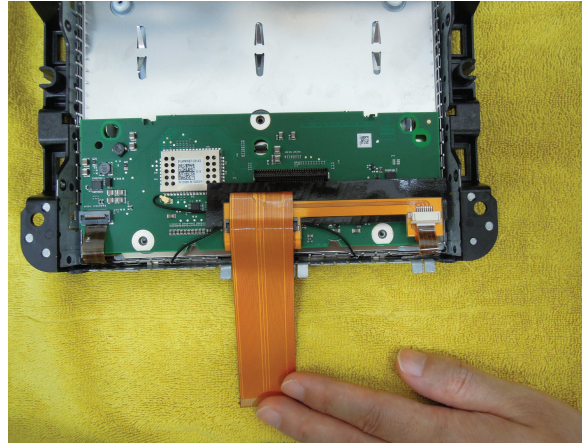

8. 메인 FPC , 터치 인아웃
(※ 모두 아래접점)

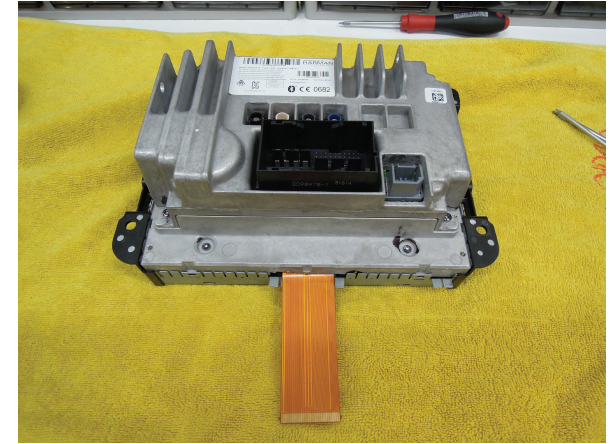

9. 모니터 철판을 구부리거나 잘라내어
인아웃 잡은 필름을 꺼냅니다.