



QR 코드
현대 쏘나타
- 모니터 탈거 방법

HD-LINK

IW-H-NR 인터페이스 메뉴얼

모델명	IW-H-NR
최신 펌웨어 적용일	2017 - 07 - 26
메뉴얼 버전	Rev.1.1
메뉴얼 배포일	2017 - 08 - 03



INDIWORK
INDIVIDUAL WORKSHOP

디스플레이 정보



핀 번호	ON(▼)	OFF(▲)
1	옴니뷰 후방카메라 사용	옴니뷰 후방카메라 사용 안함 (순정 후방카메라 사용)
2	AV1 모드 사용	AV1 모드 사용안함
3	해당 차량 모델설정	
4		
5		
6		

순정버튼으로 각 기능 작동

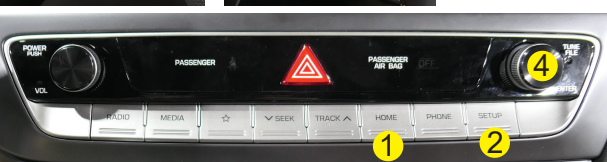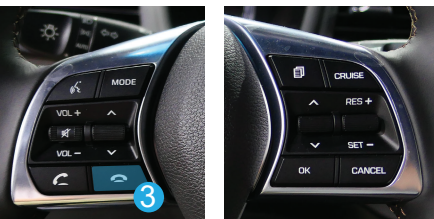


공통기능

① HOME	모드 전환 (HDMI)	2초 동안 길게 버튼누름
② SETUP	모드 전환 (AV1)	2초 동안 길게 버튼누름
② SETUP	셋팅화면 진입	5초동안 길게 버튼누름 (셋팅 모드 진입후 터치로 사용)
③ 전화종료	인터페이스 리셋	10초 동안 길게 버튼누름

옴니뷰 연동

③ 전화종료	옴니뷰 후방 전환	기어 'R' 진입 후, 순정 후방카메라상태에서 '2초'간 길게 누르면 '후방카메라 모드' 전환
④ 다이얼	옴니뷰 모드 전환	다이얼 버튼 짧게 누름 (OMNI KEY 배선연결 필요)

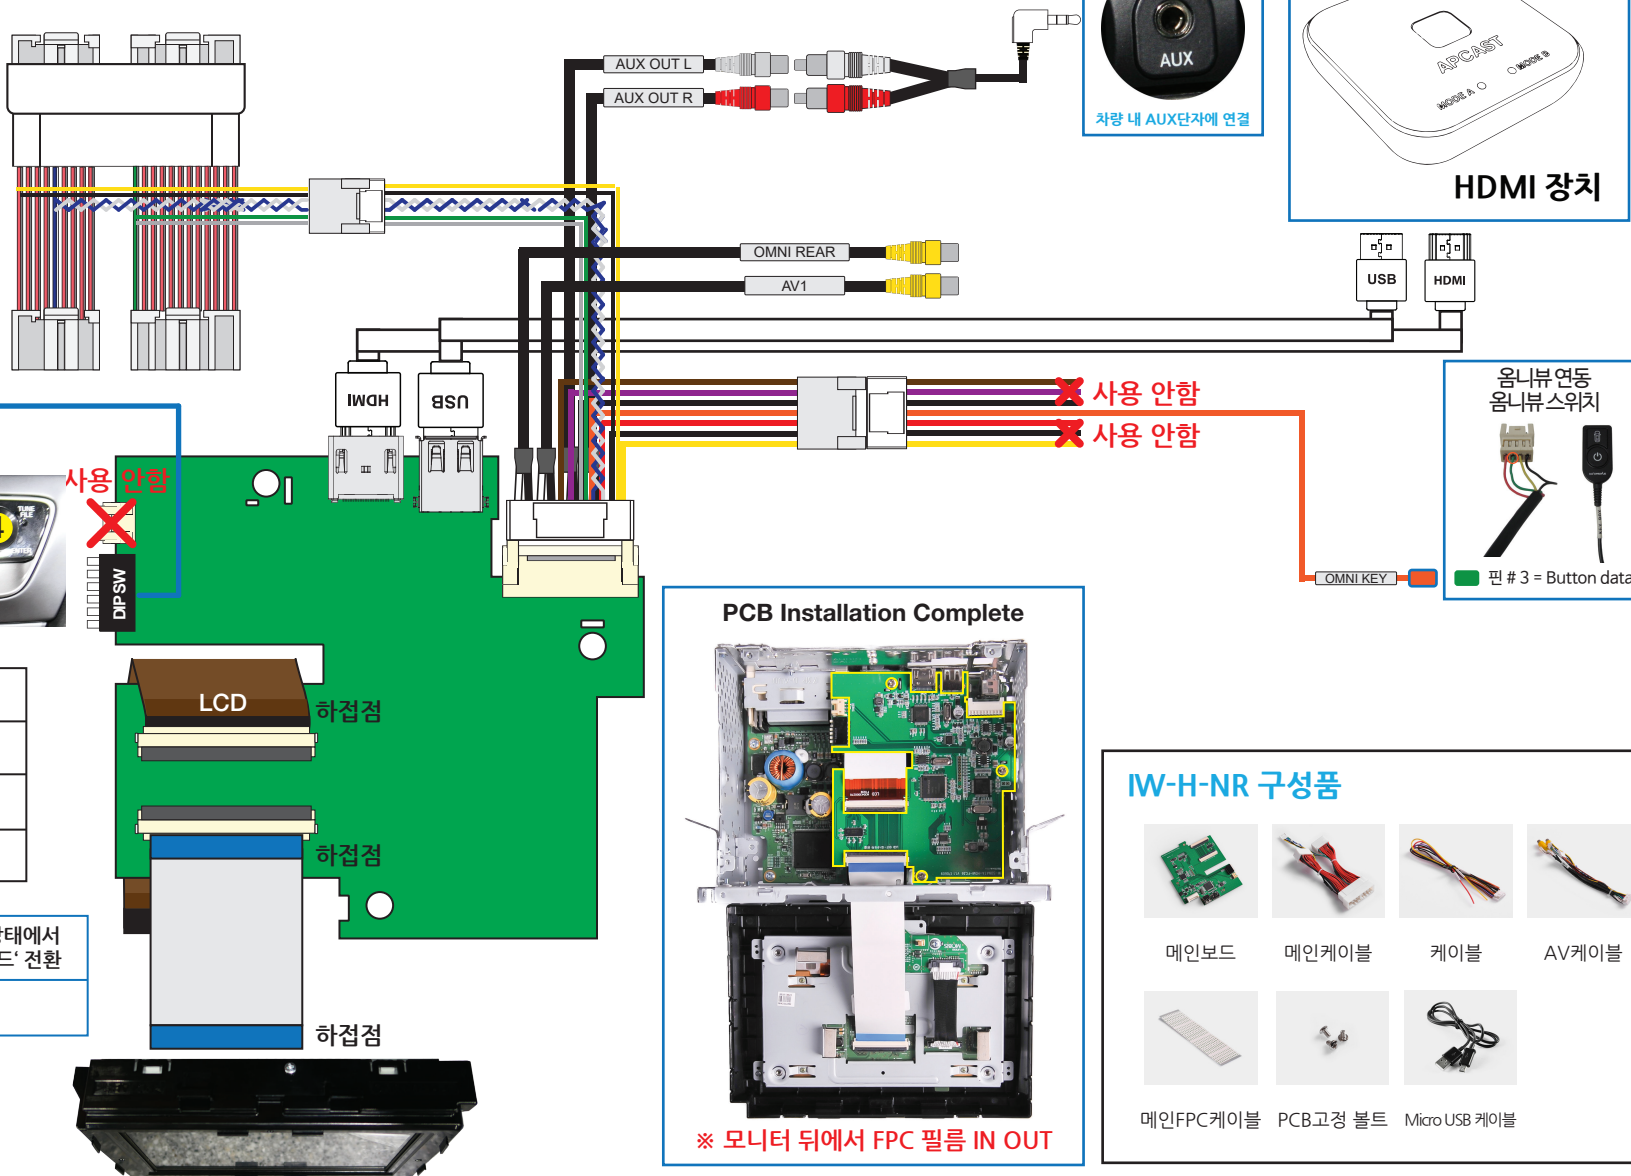

IW-H-NR 구성품

