

모델명	N-LINK II FOR SPARK
최신 펌웨어 적용일	2016 - 06 - 07
메뉴얼 버전	Rev.1.2
메뉴얼 배포일	2016 - 06 - 21

N-LINK II

FOR SPARK


INDIWORK
INDIVIDUAL WORKSHOP

후방화면 PAS, PDC 사용하기



- 뱃스위치 1번 ON
- AV케이블 REAR AV OUT과 전원케이블쪽 REAR CAM 연결

뱃스위치 설정




핀 번호	ON(▼)	OFF(▲)
1	후방카메라 모드 사용	후방카메라 모드 사용 (순정 후방카메라 사용)
2	2016 CAPTIVA	2016 SPARK



차량 내 AUX단자에 연결




외장 스피커 (External Speaker)

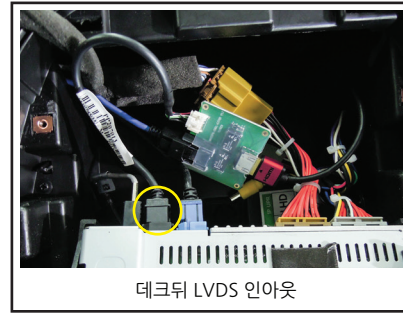

데크뒤 LVDS 인아웃

비상등 모듈 연결

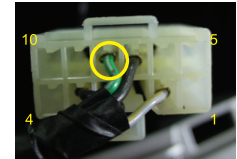

핀 # 8 = Hazard(-) (초록색/흰색)

순정 후방화면 사용



- 뱃스위치 1번 OFF
- 순정 인아웃 케이블쪽 RCA와 연결
- 전원케이블쪽 REAR CAM 연결





DMB Antenna



GPS Antenna

20 PIN 커넥터 인아웃

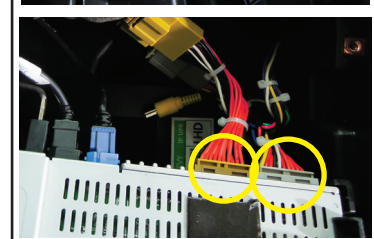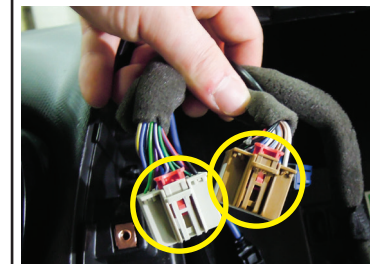

순정버튼으로 각 기능 작동



스파크 헤드 유닛 컨트롤러

핸들리모콘

1 HOME	모드 전환	짧게 2번 연속으로 누름 2초 동안 길게 버튼누름
2 TEL	설정 모드	5초동안 길게 버튼누름
2 TEL	REST	10초동안 길게 버튼누름
3 SRC	이전곡, 다음곡 재생	버튼을 짧게 위아래로 이동 DMB : 다음 또는 이전채널로 변경 MOVIE : 다음 또는 이전채널로 변경 MUSIC : 다음 또는 이전곡 재생



버튼 짧게 누름
버튼 누를시 순정화면이 3초간 표시됩니다.



최초 인스톨 작업 완료후 키OFF, 차량문을 닫아는 상태에서 방치후 차량의 전원이 완전히 OFF될때 까지(2~3분정도) 기다렸다가 네비게이션을 작동해야 정상 작동합니다.

N-LINK II FOR SPARK 구성품

