


Audi Easy Access Seats 매뉴얼



기본 구성품

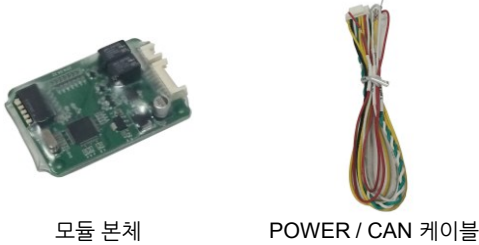

모듈 본체 POWER / CAN 케이블

버전 정보

모델명	Audi Easy Access
최신 펌웨어 적용일	2015 - 07 - 01
매뉴얼 버전	Rev. 1.4
매뉴얼 배포일	2015 - 07 - 02



딥 스위치 설정



No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	차종 설정
ON(▼)	ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼) OFF(▲)	신형 A6, A7, A8
OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼) OFF(▲)	신형 A4, A5, Q5
ON(▼)	OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼) OFF(▲)	구형 A6 (C6 / 2005~2011)

딥스위치 6번(ON/OFF설정): 차량 하차 시 또는 후진 주차 후, 메모리 버튼이 먹지 않는 경우 (딥스위치 6번 OFF 상태)에 6번 딥스위치 ON(▼)으로 설정 요망

이지엑세스 동작 ON-OFF 설정



버튼	기능
OFF	버튼 점등 시, 이지엑세스 동작 OFF

설정 후, 반드시 테스트하여 설정 확인하시기 바랍니다.


메모리 시트 포지션 설정



버튼	기능
메모리 2번(㉔)	하차 시 시트가 빠질 포지션 저장
메모리 1번(㉕)	운행 시 드라이브 포지션 저장

시동 ON-OFF 시, 자동으로 시트가 저장된 포지션으로 이동함

커넥터 배선 정보

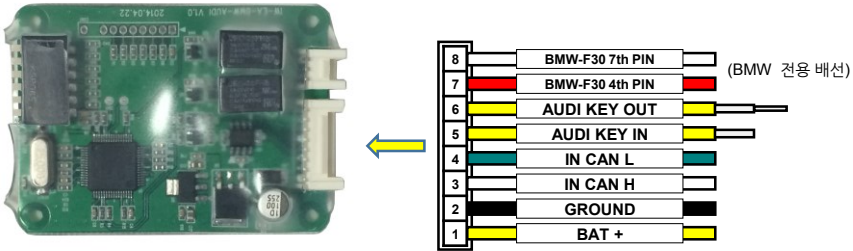

Installation Manual

Audi Easy Access Seats

A6(C7) & A7(4G) & A8(D4) & A6(C6)






1) 좌측으로 도어락을 밀어 잠금



2) 운전석 도어 트림의 그릴 커버 탈거
(핀 고정 방식)



3) 그릴 커버 탈거 후, 20T 고정 스크류 1개 제거

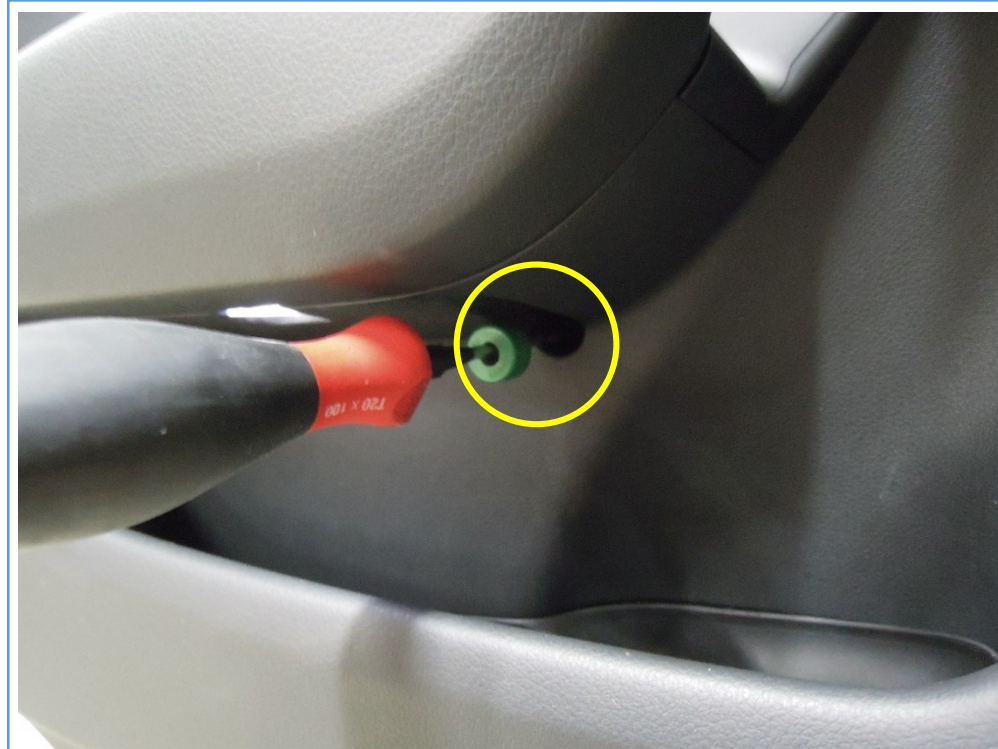


4) 팔걸이 밑에 위치한 20T 고정 스크류 1개 제거




5) 도어캐치 커버 탈거 후, 20T 고정 스크류 1개 제거



6) 하단부부터 핀을 분리하며 도어트림을 탈거하며,
커넥터 1개와 도어 와이어 1개도 분리

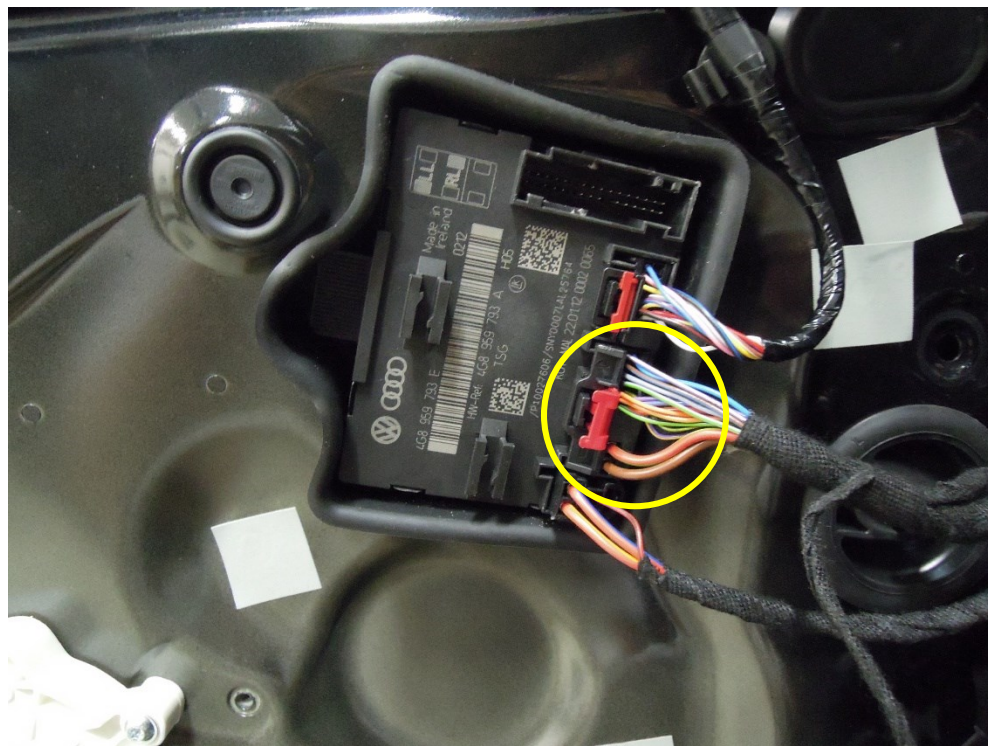

7) 표시된 20핀 커넥터 분리

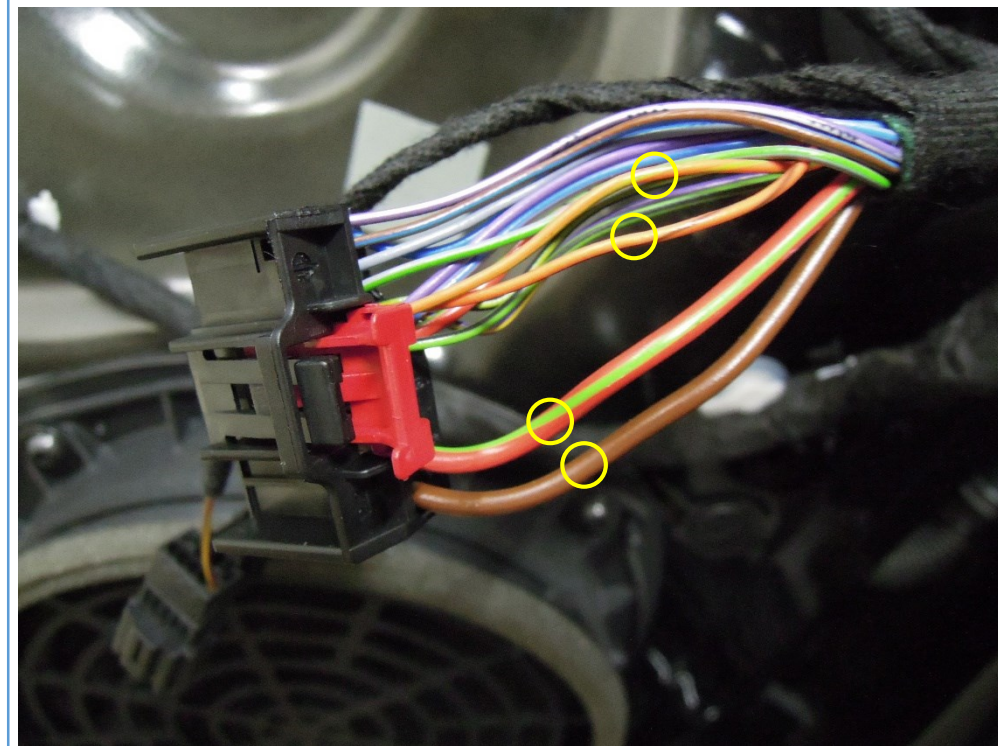

8) 커넥터 핀 사양 안내

< CAN HIGH & LOW >


14번 핀(주황색/갈색) = CAN LOW 배선

15번 핀(주황색/연두색) = CAN HIGH 배선


< 전원 & GND >

19번 핀(적색/연두색) = 전원 배선



20번 핀(갈색) = 접지(GND) 배선

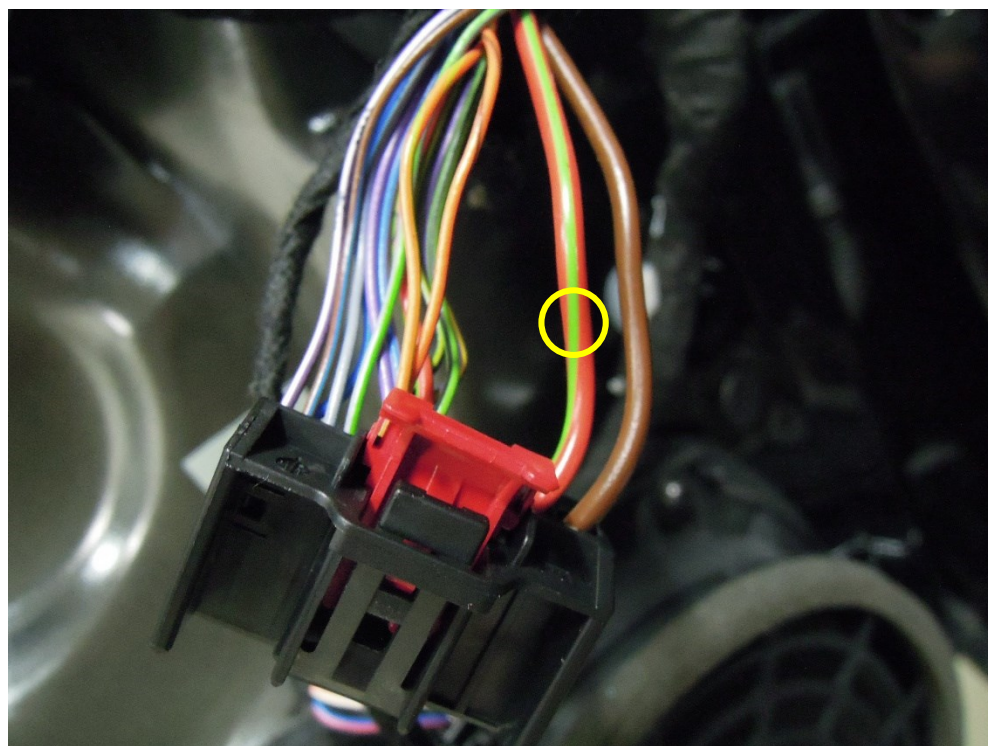


**9) 20핀 커넥터의 '19번 핀(적색/연두색) 배선'에
모듈 커넥터 '1번 핀(BAT+)' 배선'을 연결**
< 전원 연결 >

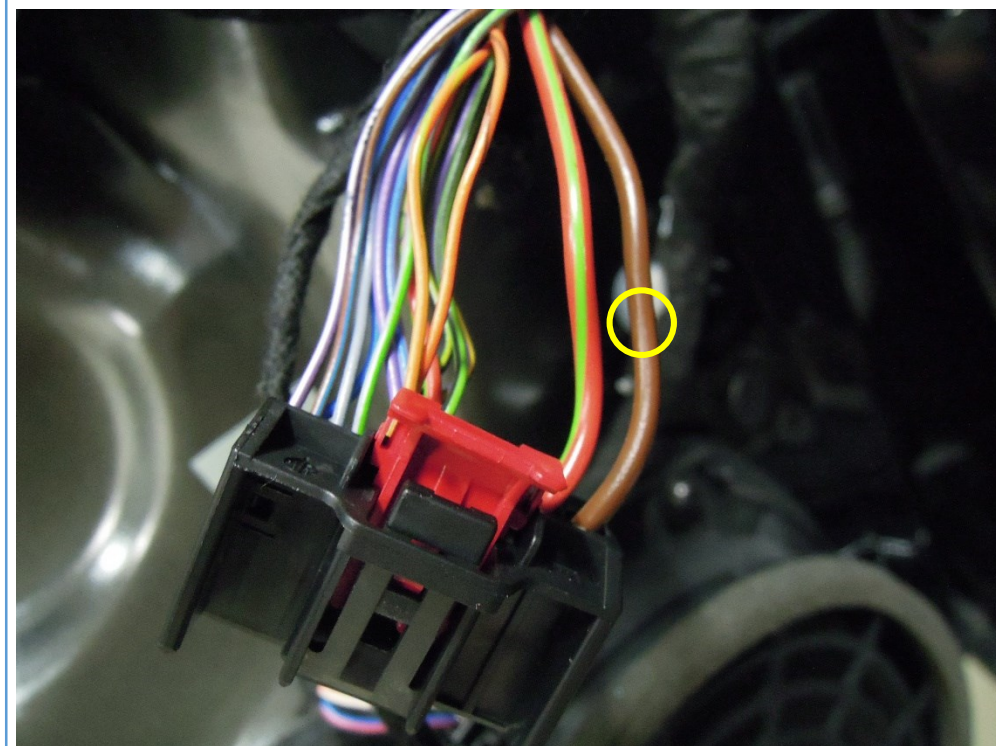


**10) 20핀 커넥터의 '20번 핀(갈색) 배선'에
모듈 커넥터 '2번 핀(GROUND)' 배선'을 연결**
< 접지 연결 >



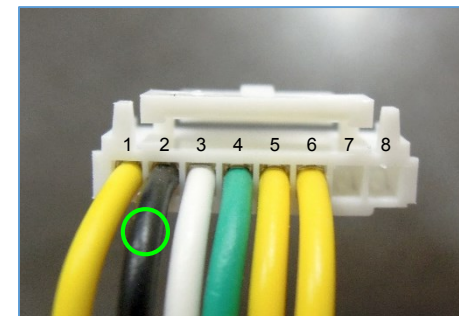
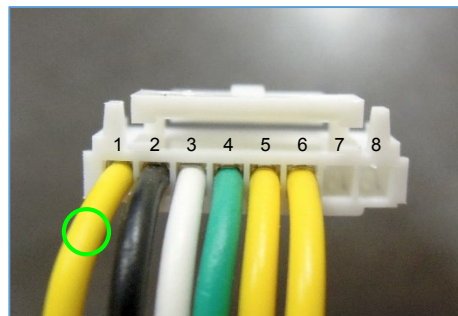


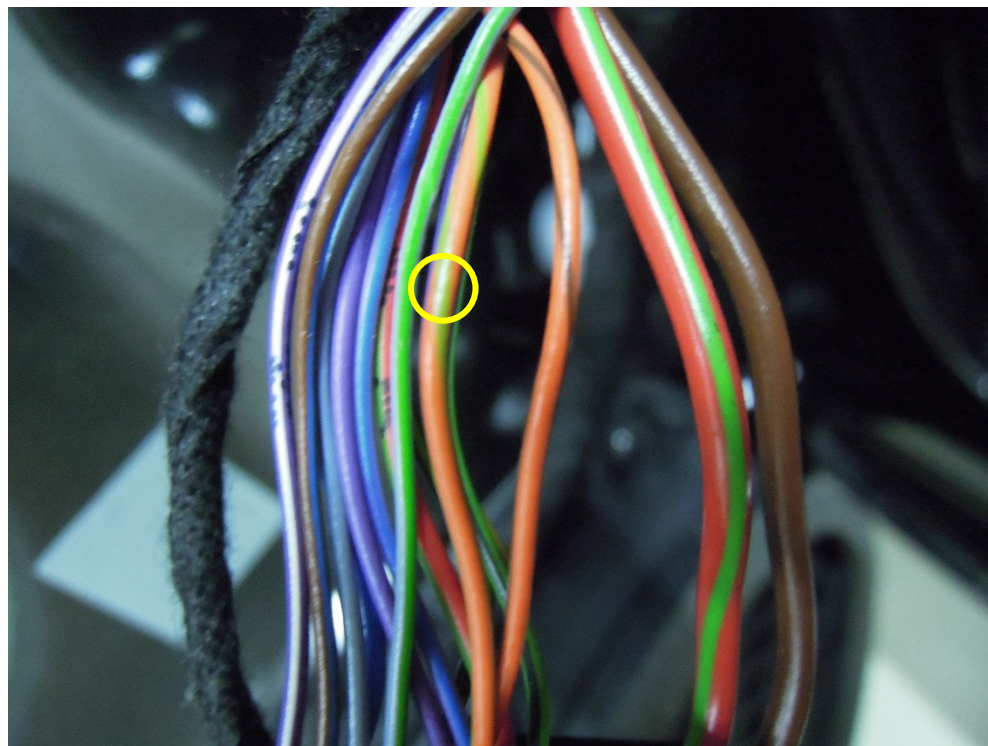


11) 20핀 커넥터의 '15번 핀(주황색/연두색) 배선'에
모듈 커넥터 '3번 핀(IN CAN H) 배선'을 연결
< CAN HIGH 연결 >

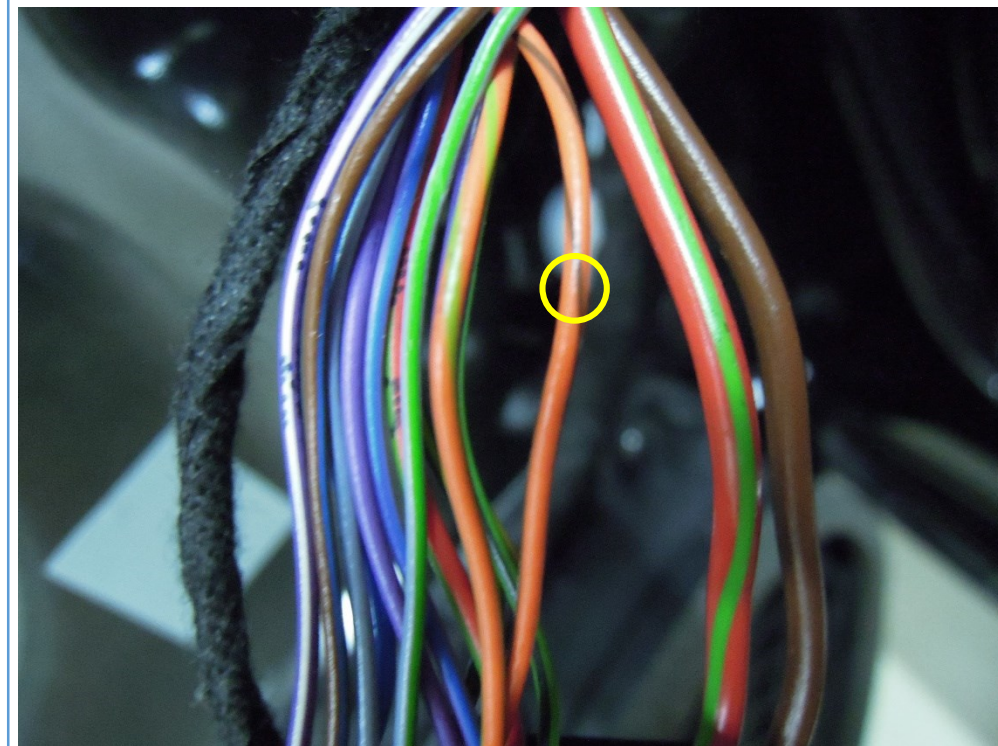


12) 20핀 커넥터의 '14번 핀(주황색/갈색) 배선'에
모듈 커넥터 '4번 핀(IN CAN L) 배선'을 연결
< CAN LOW 연결 >

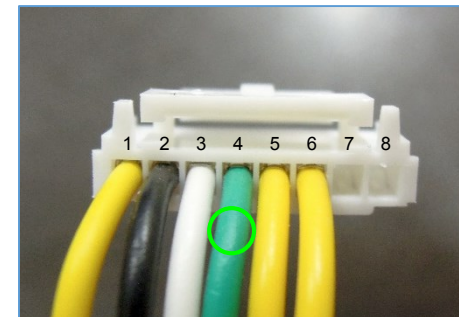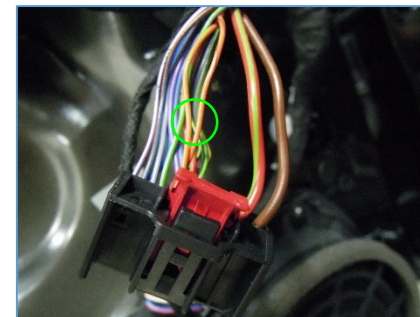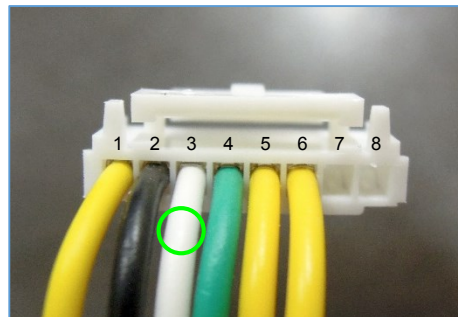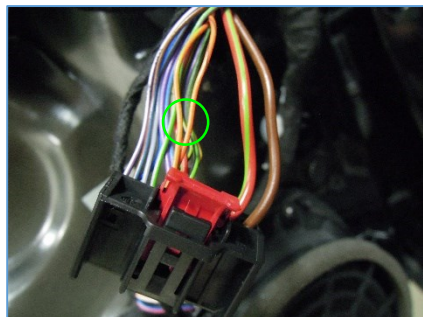

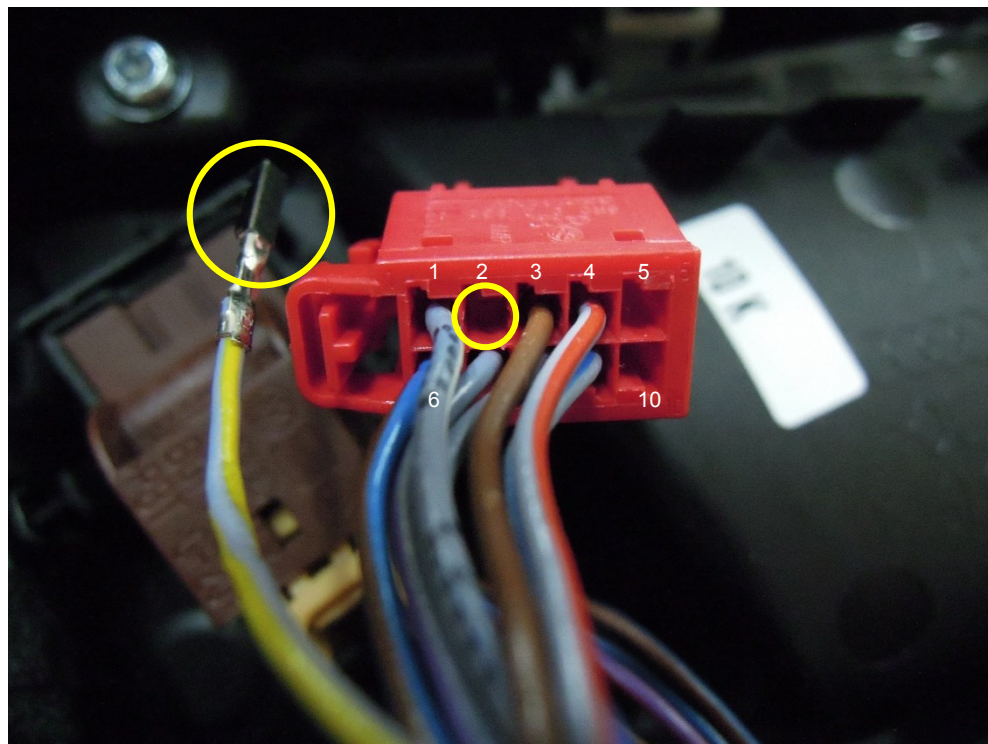


13) 탈거한 도어트림에서 메모리시트 모듈의 10핀 커넥터 분리,
커넥터의 2번 배선 핀을 커넥터에서 분리함


- *NEW A6, A7 차량
- 20핀 커넥터: 적색
- 2번 핀 배선: 노란색/회색

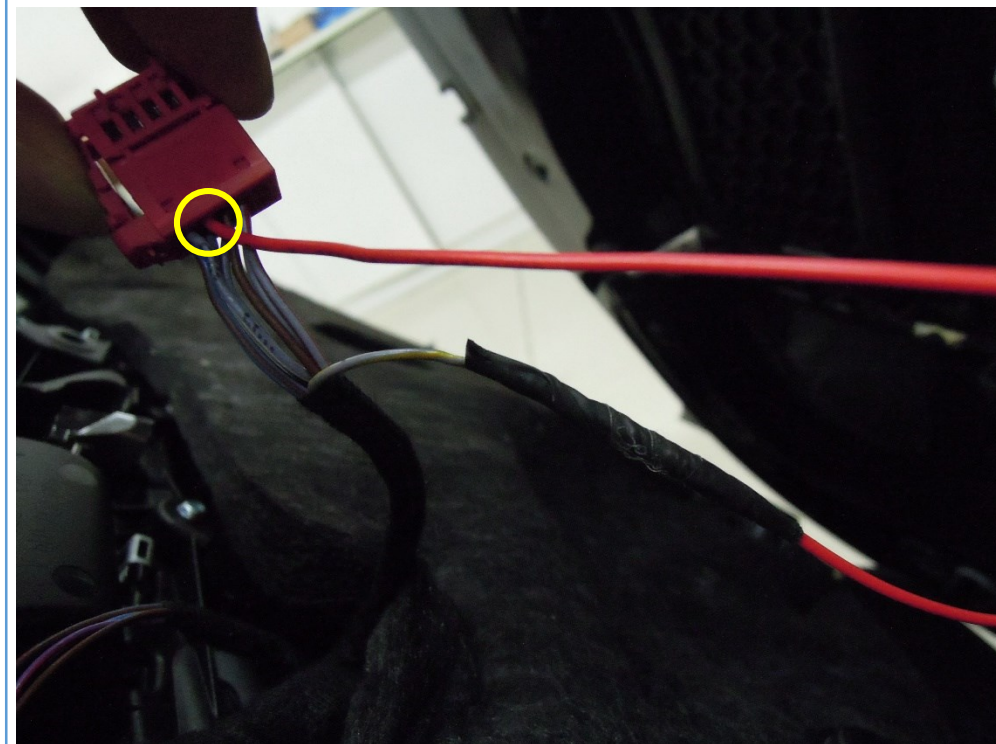

14) 비어있는 10핀 커넥터의 '2번 핀 위치'에
모듈 커넥터 '5번 배선(AUDI KEY IN)'을 연결
< AUDI KEY IN 연결 >



- *NEW A6, A7 차량
- 20핀 커넥터: 적색
- 2번 핀 배선: 노란색/회색

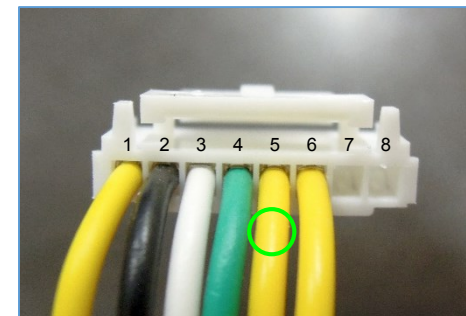

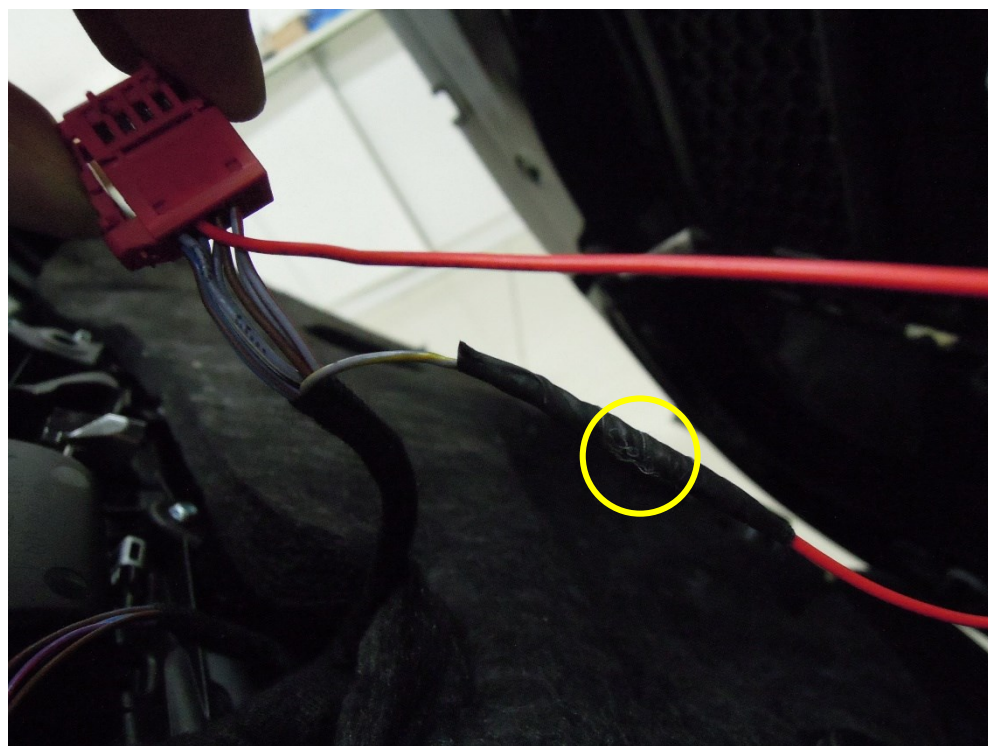


15) 커넥터에서 분리한 '순정 배선(노란색/회색) 핀'과 모듈 커넥터의 6번 배선(AUDI KEY OUT) 핀을 서로 연결
< AUDI KEY OUT 연결 >


*NEW A6, A7 차량
- 20핀 커넥터: 적색
- 2번 핀 배선: 노란색/회색

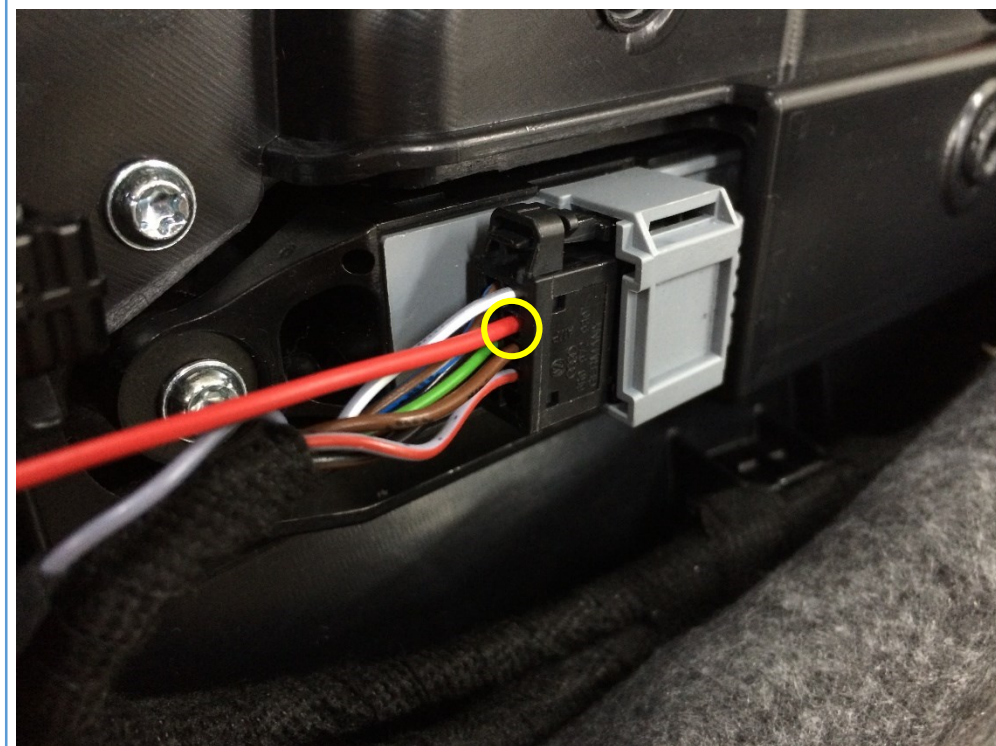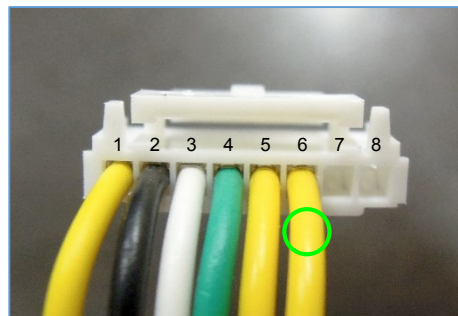

16) 마찬가지로 비어있는 10핀 커넥터의 '2번 핀 위치'에 모듈 커넥터 '5번 핀(AUDI KEY IN) 배선'을 연결
*Audi A8모델 < AUDI KEY IN 연결 >


*A8, A6(C6) 차량
- 20핀 커넥터: 흑색
- 2번 핀 배선: 회색

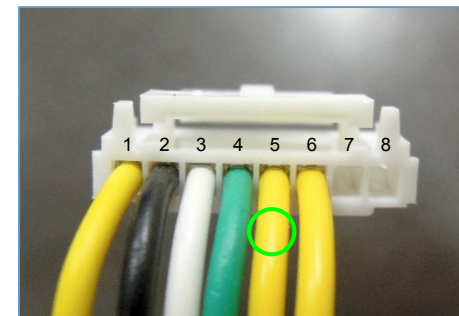

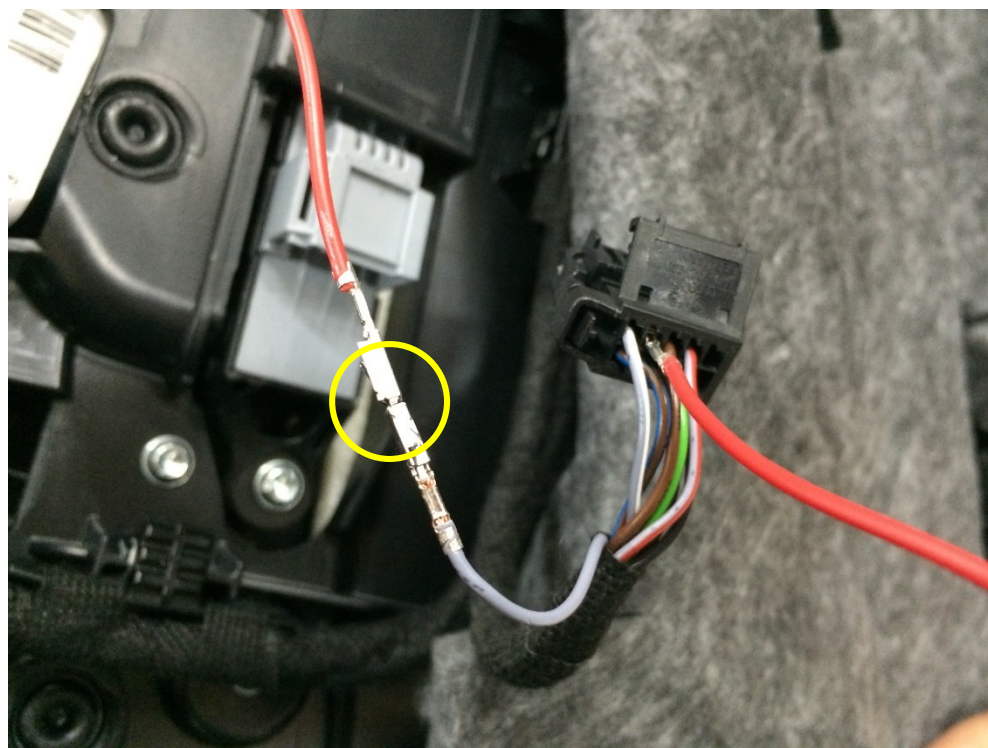

17) 커넥터에서 분리한 '순정 배선(회색) 핀'과
모듈 커넥터의 6번 배선(AUDI KEY OUT) 핀을 서로 연결
*Audi A8 모델 < AUDI KEY OUT 연결 >

*A8, A6(C6) 차량
- 20핀 커넥터: 흑색
- 2번 핀 배선: 회색

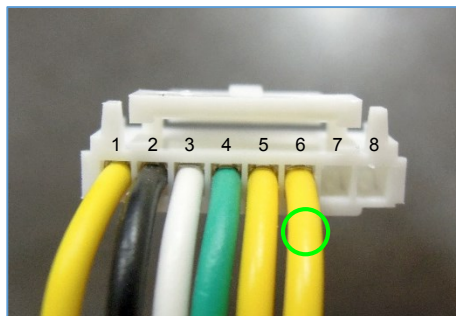

18) 해당 차종의 딥스위치를 설정 후,
모듈은 견고하게 고정함

Copyright © indiwork. All Rights Reserved.

www.INDIWORK.co.kr
INDIVIDUAL WORKSHOP