


Instruction Manual

Digital Link for Mercedes-Benz IW04M-D

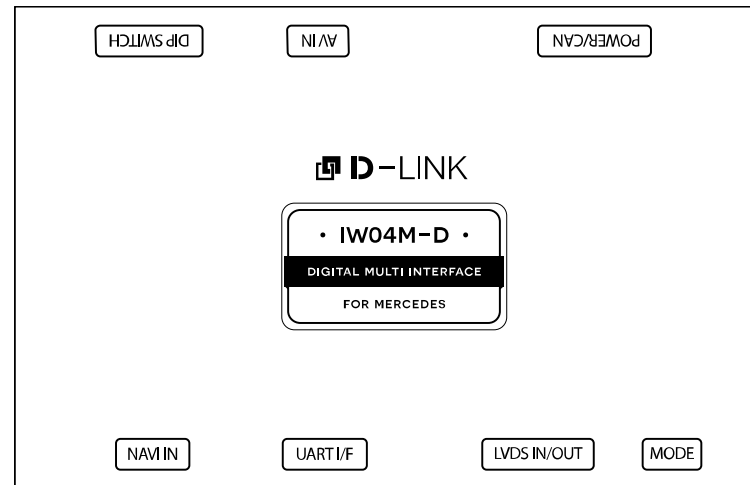

모델명	IW04M-D
최신 펌웨어 적용일	2014 - 12 - 02
매뉴얼 버전	Rev. 3.1
언어	한국어

목차

• 주의 사항	3
• 크기 & 외관	4
• 기본 구성품 & 옵션 구성품	5
• 전체 연결 배선도	6
• 제조사별 내비게이션 셋탑박스 호환성 리스트	7
• 내비게이션 셋탑박스 연결도	8
• LVDS IN / OUT 연결도	9
• 본체 커넥터 핀 상세 사양	10
• 차량 모델별 호환성 리스트	11
• 순정 버튼을 이용하여 각 기능 작동	12
• 딥 스위치 설정	13
• 설정 메뉴	
1. 버튼 사용 방법 & 설정모드로 진입하기	14
2. HDMI 모드 설정	15
3. 내비게이션 모드 설정	15
4. 후방카메라 설정	16
5. 외부 입력 AV1(전방카메라) 설정	16
6. 자동 활성화 기능(AV1)	17
7. 외부 입력 AV2 설정	17
8. 시스템 설정	18
9. 시스템 정보	18
10. 딥 스위치 설정 값 정보	19

주의 사항

▪ IW04M-D 관련

- 배선 연결 시, **각 배선의 명칭과 색을 정확히 확인 후 연결하시기 바랍니다.**
예) 캔 하이(CAN HIGH): 흰색 배선 / 캔 로우(CAN LOW): 청색 배선
- IW04M-D의 'POWER / CAN 케이블'은 항상 '연결 시에는 가장 마지막 연결' / '분리 시에는 가장 처음에 분리' 하십시오.
- '모드 전환 스위치'는 유사 시에 강제적으로 모드 전환을 위한 임시 방편이오니, 평상 시에는 모든 CAN 배선을 연결하여 차량의 순정 버튼으로 모드 전환을 사용하십시오.
- AV 케이블의 '후진 신호 감지(REVERSE 12V IN)' 배선은 CAN 데이터에 의해 후진 변속 감지가 안 될 경우에만 후진 램프의 12V 전원선에 연결하여 사용하십시오.


▪ 내비게이션 관련

- 내비게이션에 인가하는 'ACC 전원'은 반드시 IW04M-D에서 지원하는 'NAVI 12V OUT' 배선에 연결하십시오.
- 내비게이션 셋톱박스 사용 시 반드시 설정 메뉴의 '내비게이션 모델 선택(Navigation model selection)' 메뉴에서 각 모델에 맞는 내비게이션으로 설정해야 정상적으로 화면이 표출됩니다.

크기



외관

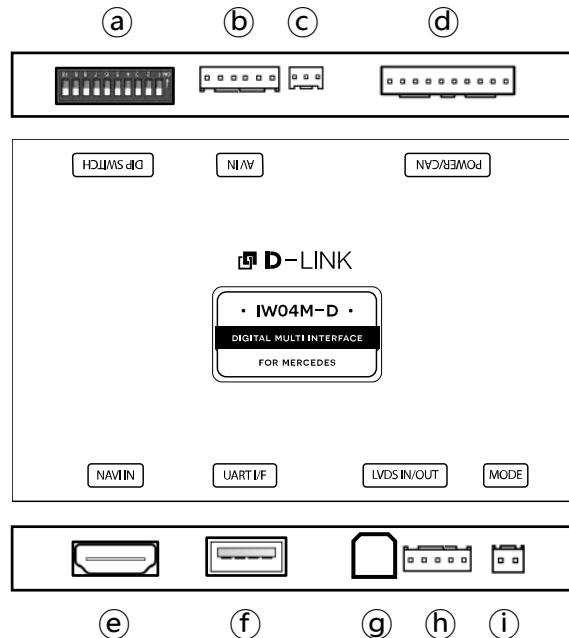

- ① DIP SWITCH (딥 스위치)
- ② AV IN (외부 입력)
- ③ UART (유아트)
- ④ POWER / CAN (전원/캔 입력)
- ⑤ NAVI IN (내비게이션 입력)
- ⑥ UART I/F (유아트 통신 포트)
- ⑦ LVDS IN (LVDS 입력)
- ⑧ LVDS OUT (LVDS 출력)
- ⑨ MODE (강제 모드 전환)

기본 구성품



전원 / CAN 케이블



LVDS 케이블



AV 케이블

옵션 구성품 (별도 판매)




HDMI 케이블
(NAVI 연결용)



모드 스위치

전체 연결 배선도


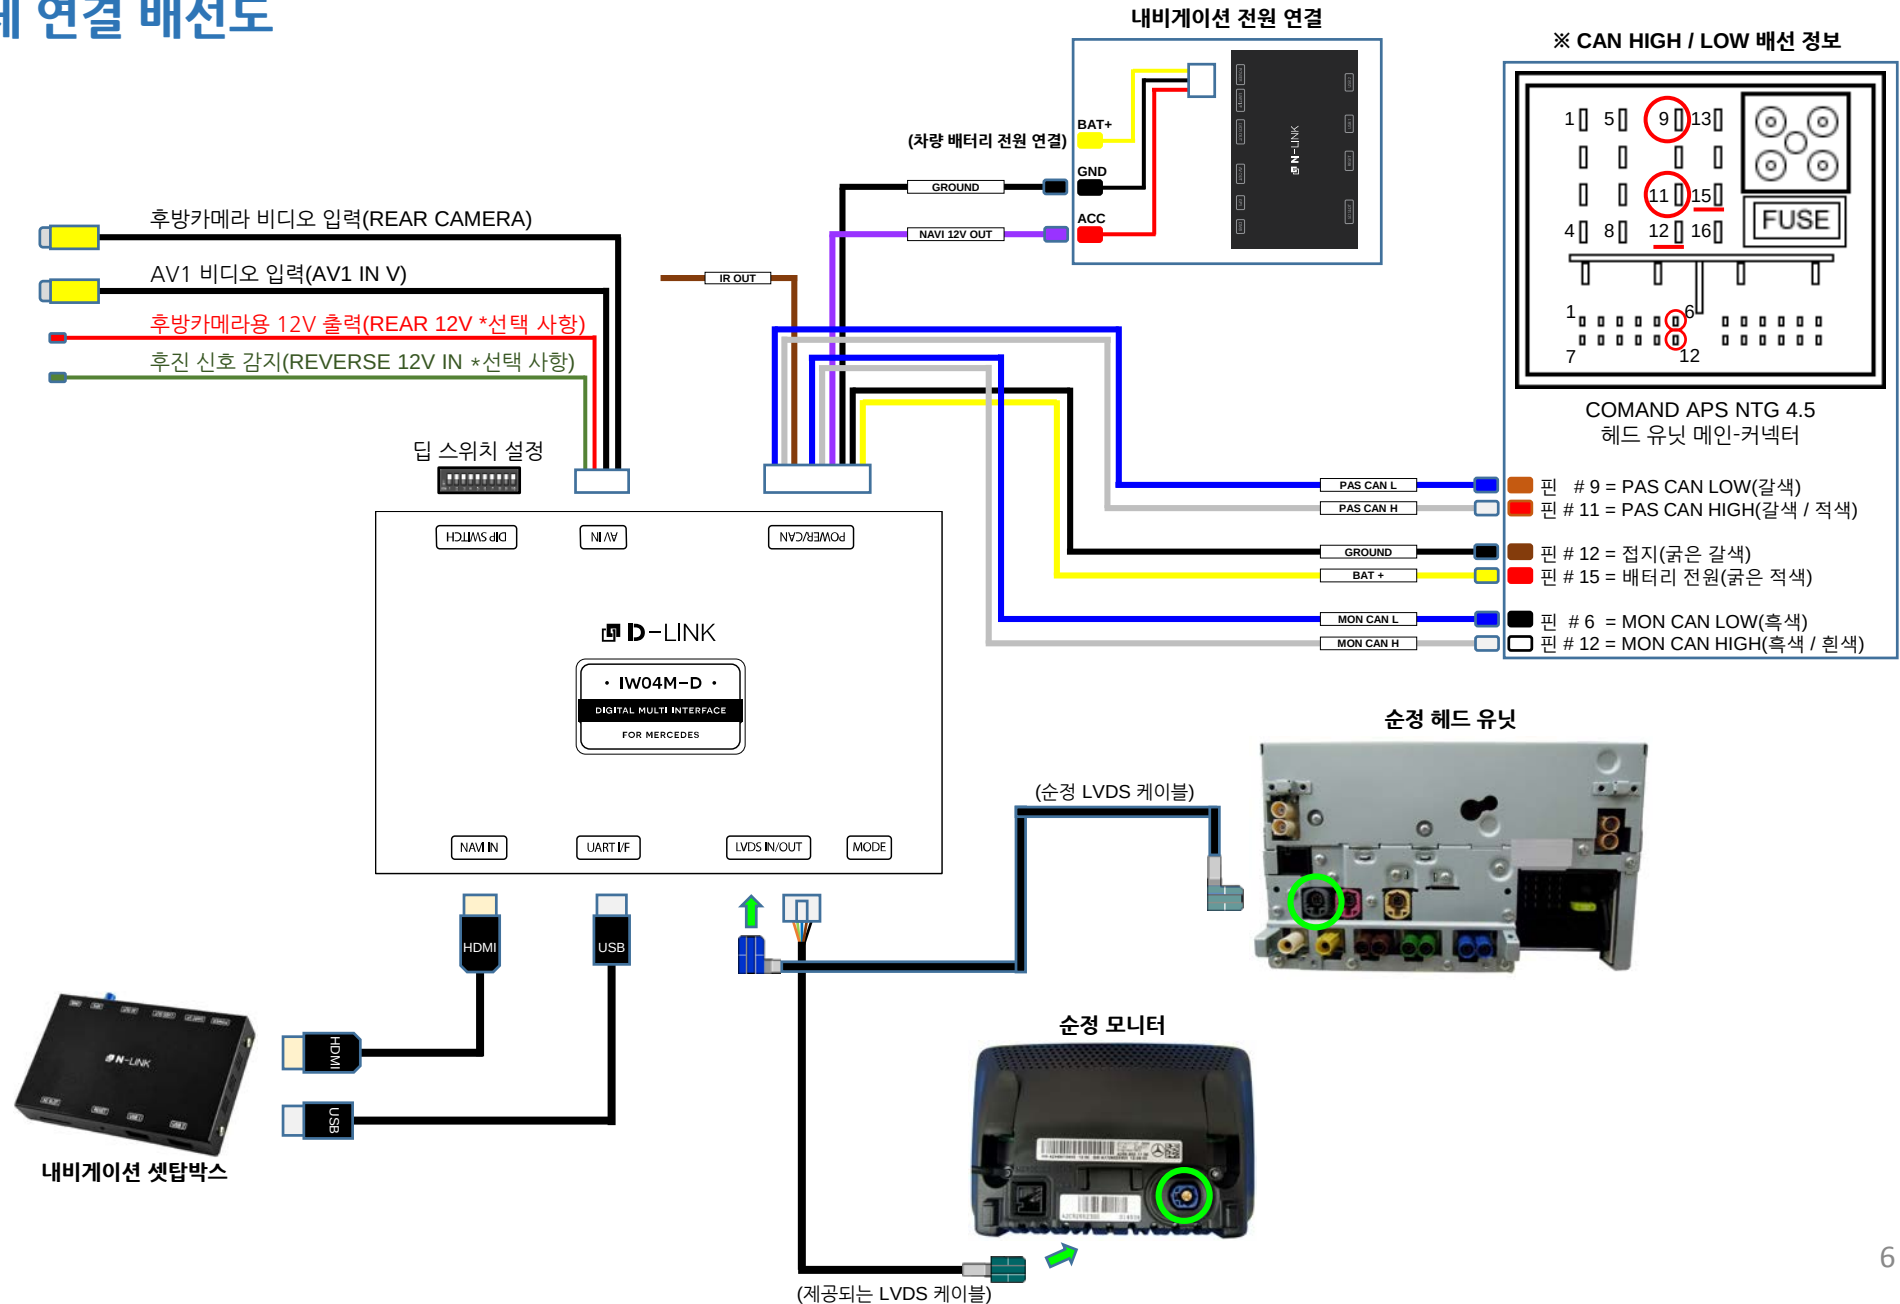


제조사별 내비게이션 셋탑박스 호환성 리스트


모델명	내비게이션 모델 선택(설정 모드 진입)	딥 스위치 설정 (내비게이션)	필수 구성품	비고
	마이크로시티 N-Link	N-Link (Default)	-	
	아이나비 X1 CUBE	N-Link (Default)	 HDMI 케이블	
	마이비 MS1400 디지털	Myvi MS1400 (Default)	 USB A-A 케이블	
	아이나비 X1 CUBE	N-Link (Default)	 HDMI 케이블 (HDMI to HDMI)	
	마이비 MS1400 디지털	Myvi MS1400 (Default)	 HDMI 케이블 (HDMI to HDMI)	

- 'IW04M-D(D-Link)'는 '디지털 비디오 출력'을 지원하는 내비게이션 셋탑박스 모델만을 지원합니다.
- 'RGB 출력 방식'의 내비게이션 셋탑박스는 지원하지 않습니다.

내비게이션 셋탑박스 연결도

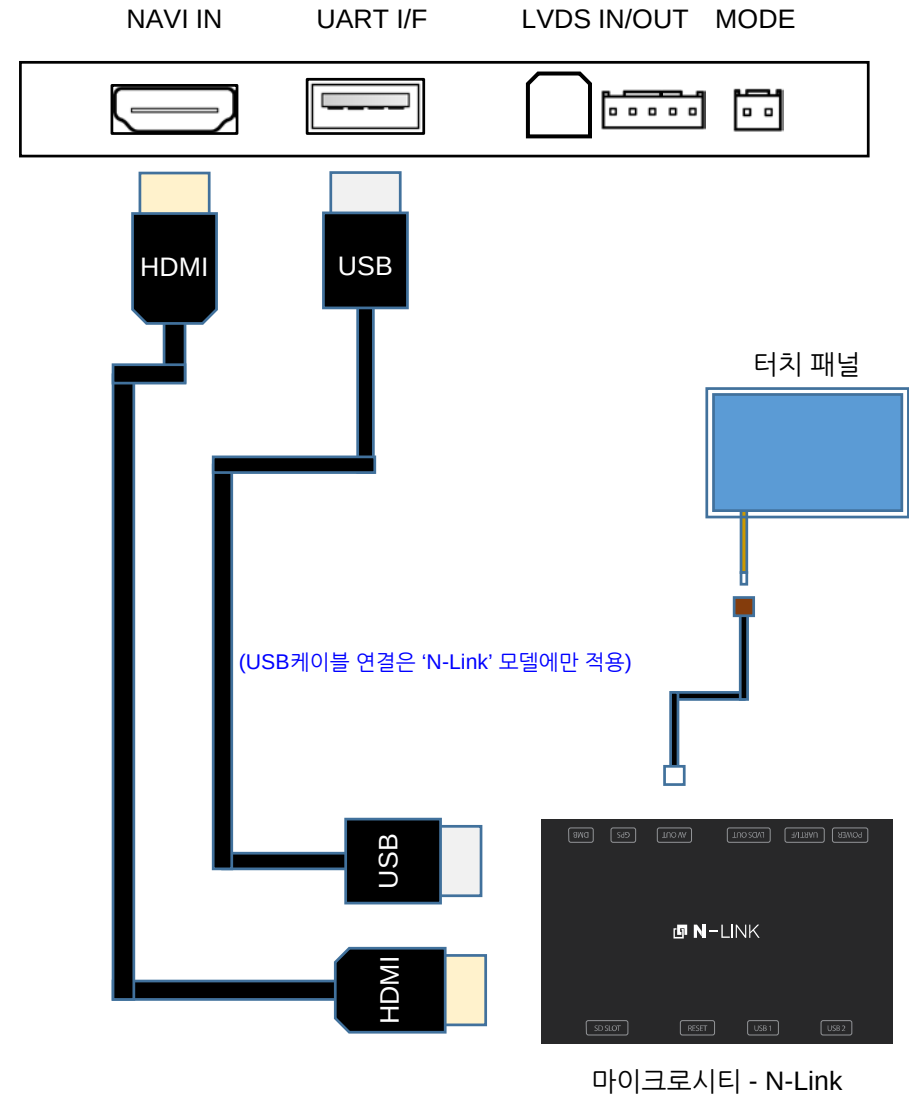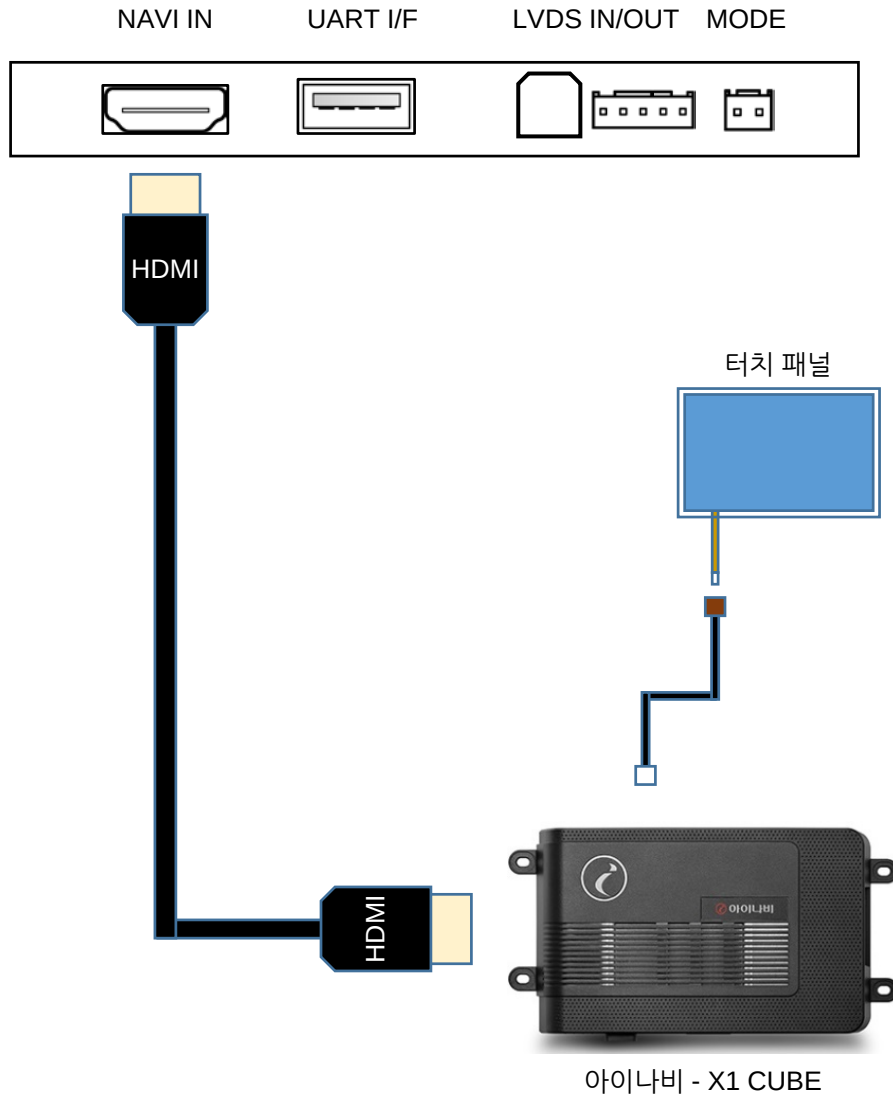

LVDS IN / OUT 연결도

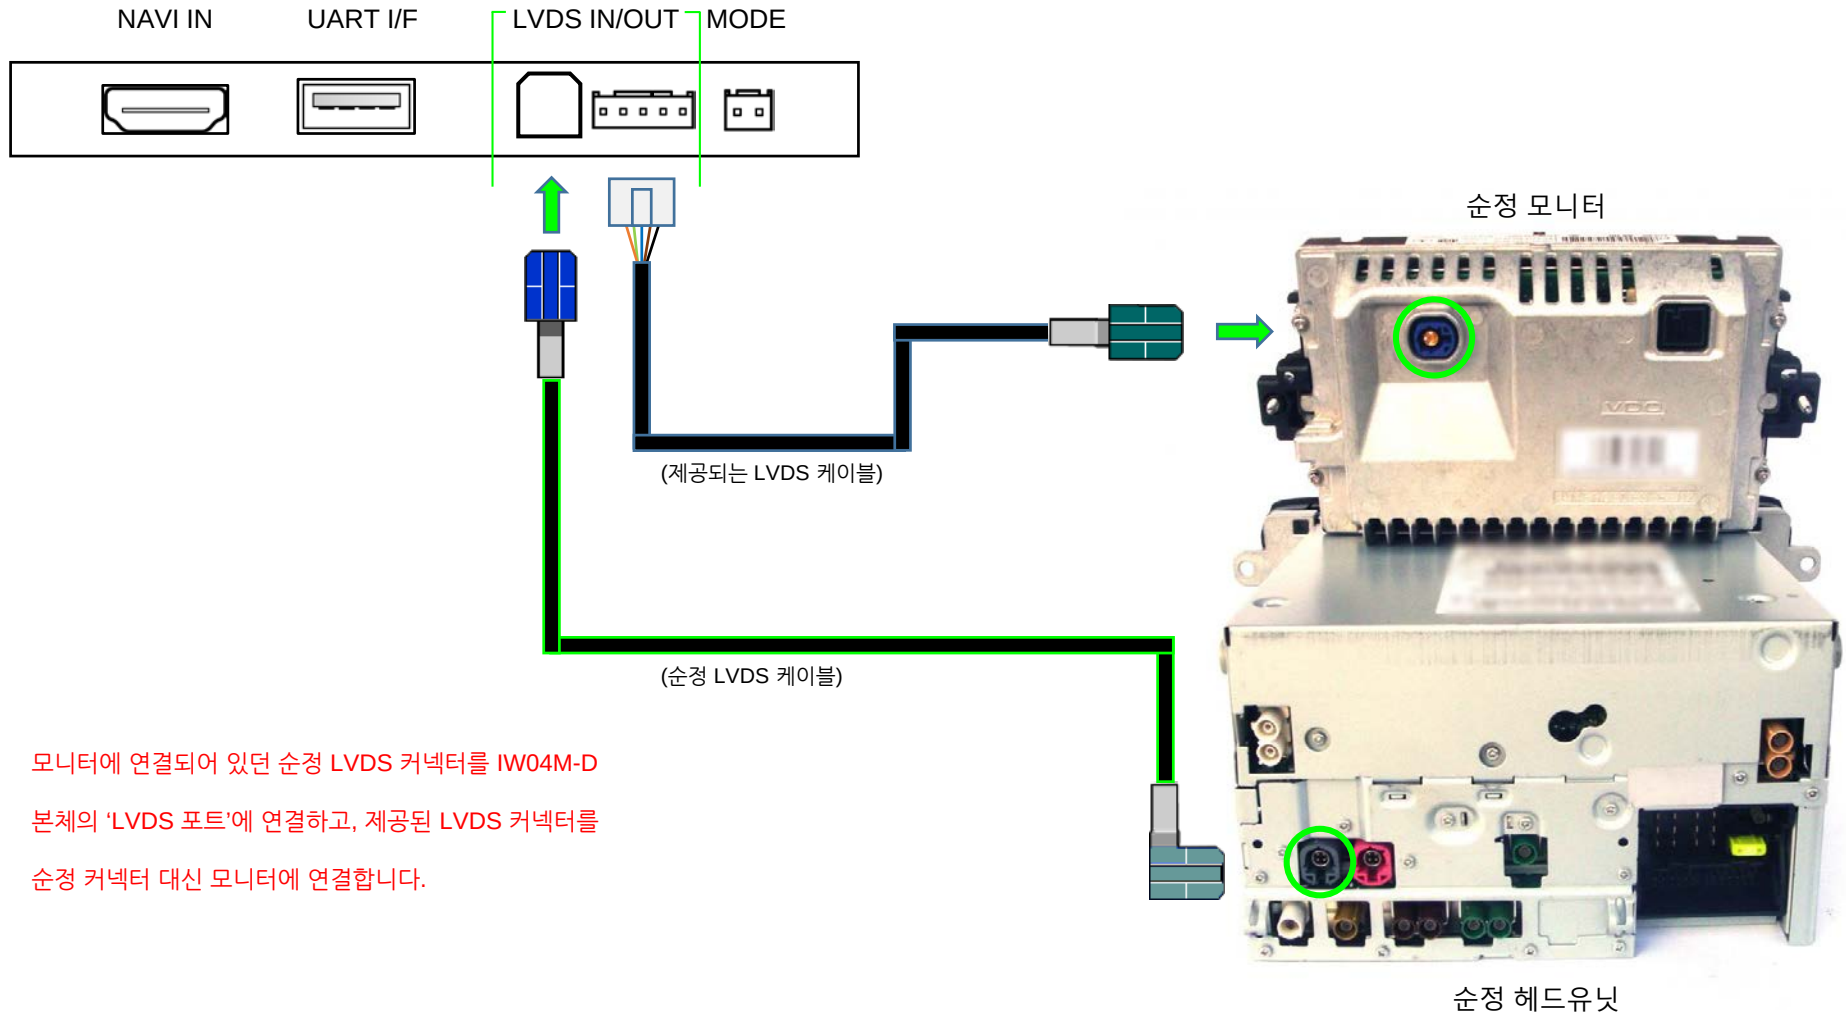


모니터에 연결되어 있던 순정 LVDS 커넥터를 IW04M-D
본체의 'LVDS 포트'에 연결하고, 제공된 LVDS 커넥터를
순정 커넥터 대신 모니터에 연결합니다.

본체 커넥터 핀 상세 사양


POWER / CAN

AV IN

DIP SWITCH




전원 / CAN 케이블

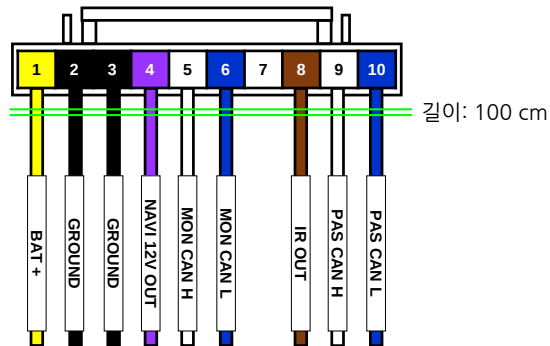

1	차량 배터리(B+) 전원 연결
2	차량 접지(GND) 연결
3	내비게이션 GND 접지 연결
4	내비게이션 ACC 전원 연결
5	MON CAN HIGH 연결
6	MON CAN HIGH 연결
7	-
8	IR OUT
9	PAS CAN HIGH 연결
10	PAS CAN HIGH 연결

AV 케이블

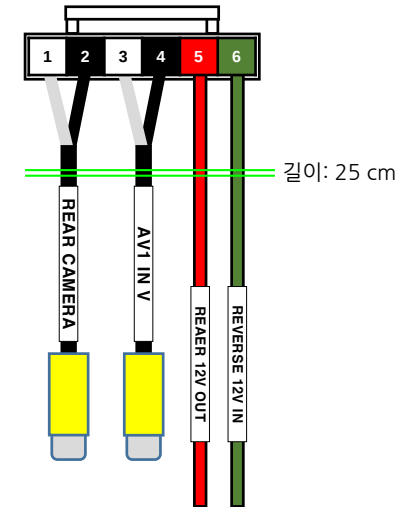

1	후방카메라 영상 +
2	후방카메라 영상 -
3	AV1 영상 +
4	AV1 영상 -
5	후방카메라 12V 전원 출력
6	12V 후진등 신호 감지

- 각 배선의 색은 제조사의 사정에 의해 임의로 변경될 수 있습니다.

차량 모델별 호환성 리스트

차량 모델	연식	상세 모델
A-Class	2012 -	W176
B-Class	2012 - 2014	W246
C-Class	2011 - 2014	W204
E-Class	2012 - 2014	W212
CLA-Class	2014	C117
CLS-Class	2011 - 2014	W218
SLK-Class	2012 -	R172
SL-Class	2012 -	R231
GLK-Class	2012 -	X204
ML-Class	2012 -	W166
G-Class	2012 -	W463
GL-Class	2013 -	X166



IW04M-D는 메르세데스-벤츠의 COMAND APS NTG 4.5(ONLINE) 과 AUDIO 20 멀티미디어 장치와 함께 사용 가능합니다.



IW04M-D는 '4핀 원형 LVDS 커넥터'를 갖춘 메르세데스-벤츠 순정 모니터만을 지원합니다.

연식과 별개로 순정 LVDS 커넥터의 타입을 반드시 확인하시기 바랍니다.

순정 버튼을 이용하여 각 기능 작동



COMAND APS NTG 4.5 컨트롤러



핸들 리모컨 버튼

COMAND APS NTG 4.5 & AUDIO 20 공통 적용

버튼	기능	작동 방법	비고
1 Back	모드 전환	2초 동안 길게 버튼을 누름.	전환 순서: NAVI → AV1 → 순정
1 Back	NAVI 모드 바로 가기	짧게 2번 연속으로 버튼을 누름. < 순정 → NAVI >	
1 Back	순정 모드로 돌아가기	짧게 1번 버튼을 누름.	어떠한 모드에서도 순정 모드로 바로 전환.
1 Back	시스템 잠금 / 해제	10초 동안 길게 버튼을 누름.	차량 제조사 A/S 센터 입고 시 또는 IW04M-D의 모든 기능을 잠금 또는 잠금 해제하고자 할 때 사용함. <잠금 상태에서는 차량의 순정 기능만 사용할 수 있음>
2 Back (핸들 리모컨)	AV1(전방카메라) 모드로 전환	2초 동안 길게 버튼을 누름.	어떠한 모드에서도 AV1 모드로 바로 전환. 짧게 1번 누르면 이전 모드로 전환.
3 OK	공장초기화 및 전원 리셋	10초 동안 길게 버튼을 누름.	화면 설정 및 기타 설정 중 화면이 정상적으로 표시되지 않거나 모든 설정값을 초기화 하고자 할 때 사용함.

딥 스위치 설정



핀 번호	ON(▼)	OFF(▲)
1	OFF(▲)	
2	내비게이션 모드 사용	내비게이션 모드 사용하지 않음
3	후방카메라 모드 사용	후방카메라 모드 사용하지 않음 (순정 후방카메라 사용)
4	AV1(전방카메라) 모드 사용	AV1 모드 사용하지 않음
5	OFF(▲)	
6	800*480(7인치 모니터) 순정 고해상도 모니터	400*240(5.8인치 모니터) 순정 저해상도 모니터
7	해당 차량 모델 설정	
8		
9		
10		


6번	7번	8번	9번	10번	차량 모델 설정
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	A, B, C-Class (5.8인치 / 400*240)
ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	C, E, CLS, GLK *2014년 이전 (7인치 / 800*480)
ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼)	C, E, CLS, GLK *2014년 이후 (7인치 / 800*480)
ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	G, ML, GL *2014년 이후 (7인치 / 800*480)
ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼)	ON(▼)	SL-Class *스플릿뷰 모니터 (7인치 / 800*480)

설정 메뉴

COMAND APS NTG 4.5 & AUDIO 20 공통 적용



버튼	기능
Back(←)	짧게 한 번 누를 시, 이전 메뉴로 이동 / 뒤로 가기.
CLR(C)	5초 동안 길게 버튼을 눌러, 설정 모드 진입.
상, 하, 좌, 우 (▲, ▼, ◀, ▶)	메뉴 포인터 이동 및 설정 값 조정.
선택(●)	각 설정 메뉴와 설정값을 선택.


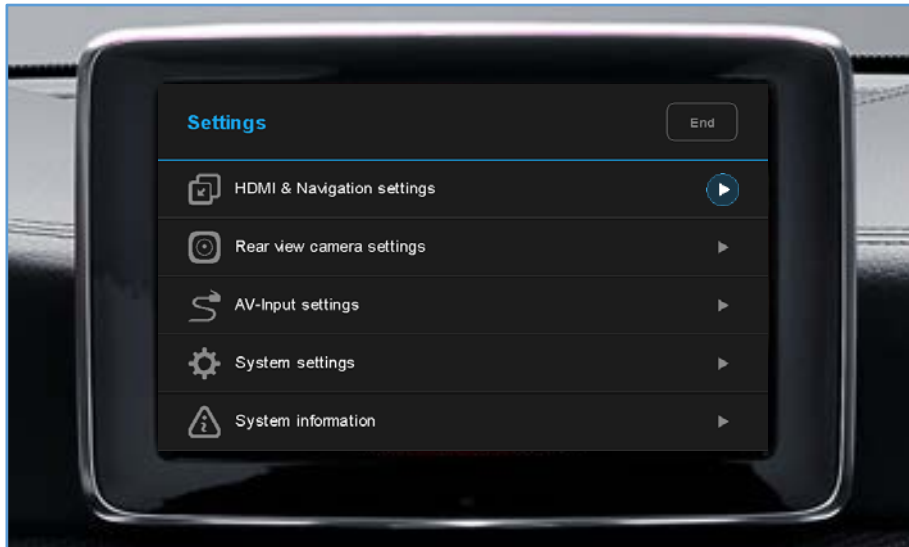


1. 설정 모드로 진입하기.

<5초 동안 'CLR(C)' 버튼을 길게 누름.>

- HDMI & 내비게이션 설정 (HDMI & Navigation settings)
- 후방카메라 설정 (Rear view camera settings)
- AV 입력 설정 (AV-input settings)
- 시스템 설정 (System settings)
- 시스템 정보 (System information)

설정 메뉴

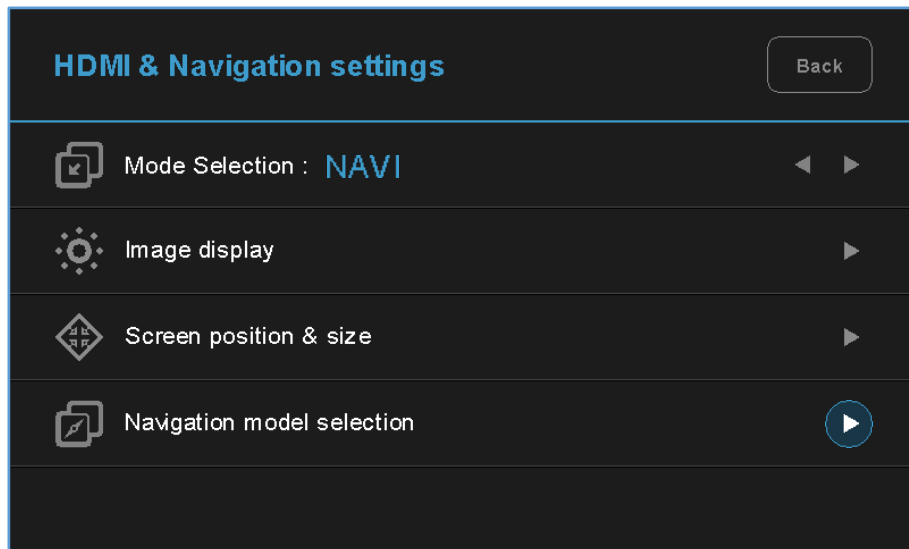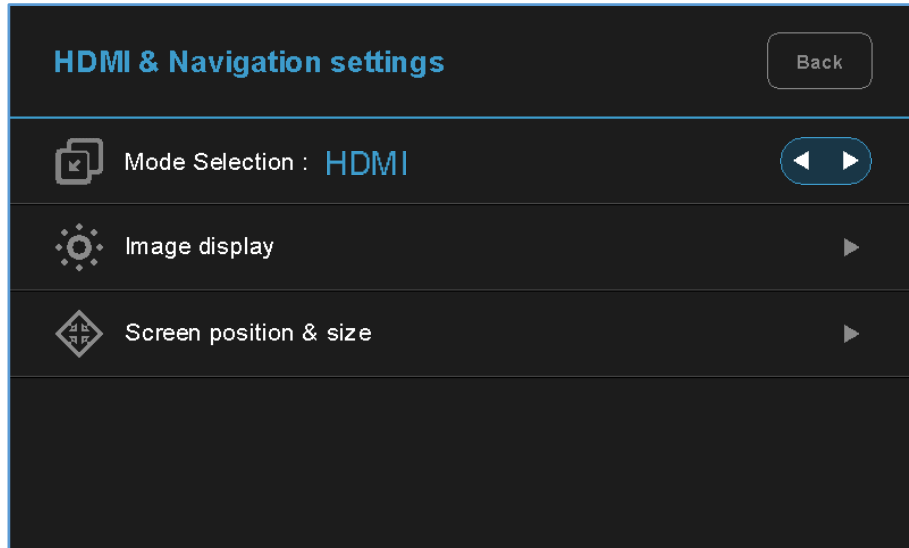



2. HDMI 모드 설정(IW04M-D 진입 불가)

- 모드 선택 (Mode selection): HDMI ↔ NAVI
- 영상 표시 (Image display)
= HDMI 모드 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- 화면 위치 및 크기 (Screen position & size)
= HDMI 모드 화면의 위치와 크기를 조절.

3. 내비게이션 모드 설정

- 모드 선택 (Mode selection): NAVI ↔ HDMI
- 영상 표시 (Image display)
= 내비게이션 모드 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- 화면 위치 및 크기 (Screen position & size)
= 내비게이션 모드 화면의 위치와 크기를 조절.
- 내비게이션 모델 선택 (Navigation model selection)
 - ① N-Link ② CUBE(큐브1 지원 X) ③ imercury – Class settop
 - ④ MYVI ⑤ Mode A ⑥ Mode B

설정 메뉴

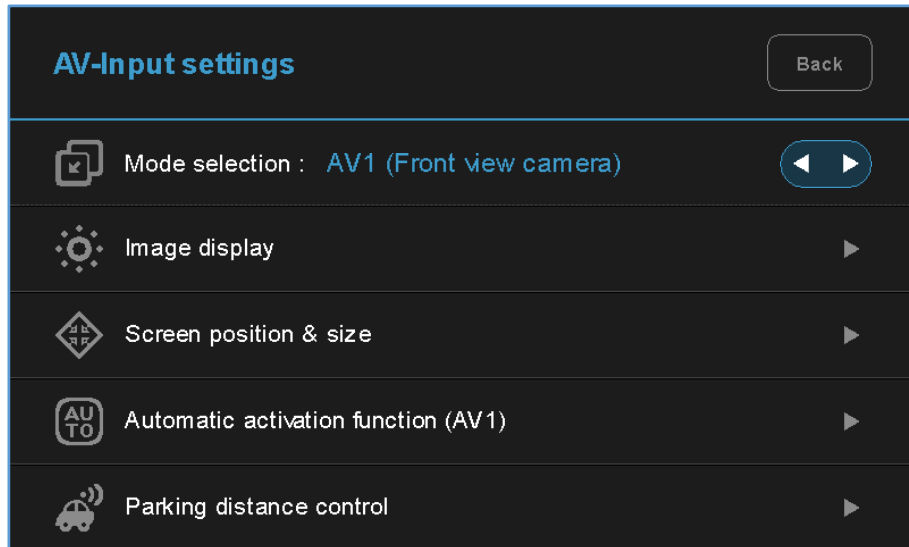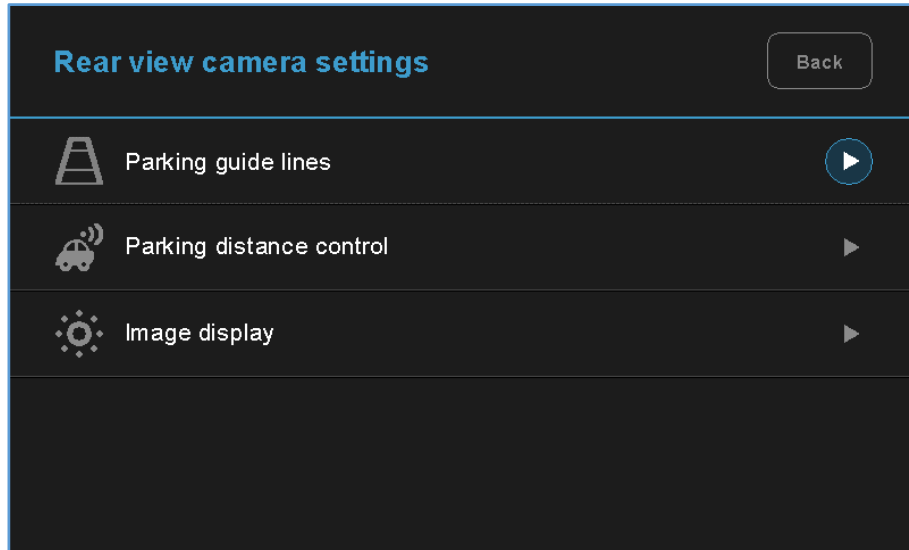



4. 후방카메라 설정

- **주차 가이드 라인 (Parking guide lines)**
= 주차 가이드 라인의 위치 조정 및 ON / OFF 설정.
- **주차 거리 경고 센서 (Parking distance control)**
= 주차 거리 경고 센서의 위치 설정(왼쪽 / 오른쪽) 및 ON / OFF 설정.
- **영상 표시 (Image display)**
= 후방카메라 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.

5. 외부 입력 AV1(전방카메라) 설정

- **모드 선택 (Mode selection)**: AV1(Front view camera) ↔ AV2
- **영상 표시 (Image display)**
= AV1(전방카메라) 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- **화면 위치 및 크기 (Screen position & size)**
= AV1 모드 화면의 위치와 크기를 조절.
- **자동 활성화 기능 (Automatic activation function)**
= 다음 페이지를 참고 하십시오.
- **주차 거리 경고 센서 (Parking distance control)**
= 주차 거리 경고 센서의 위치 설정(왼쪽 / 오른쪽) 및 ON / OFF 설정.


설정 메뉴

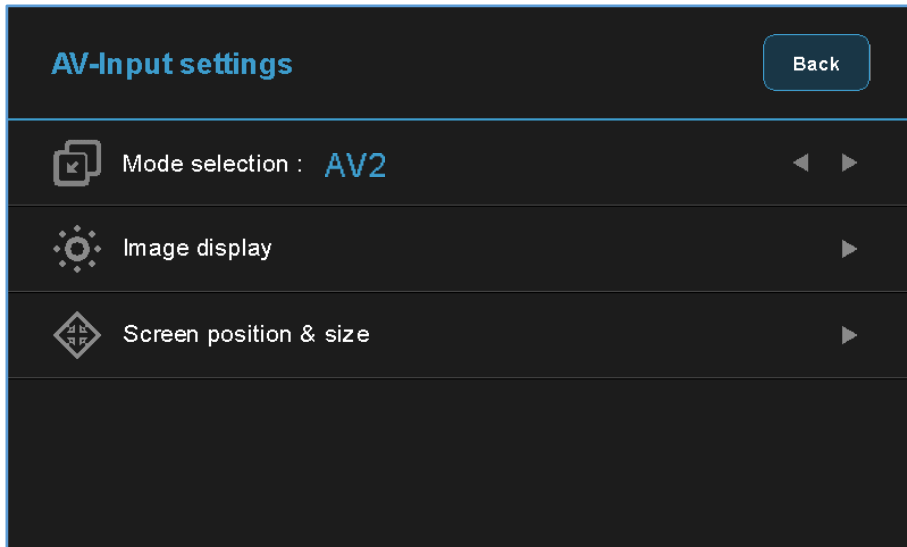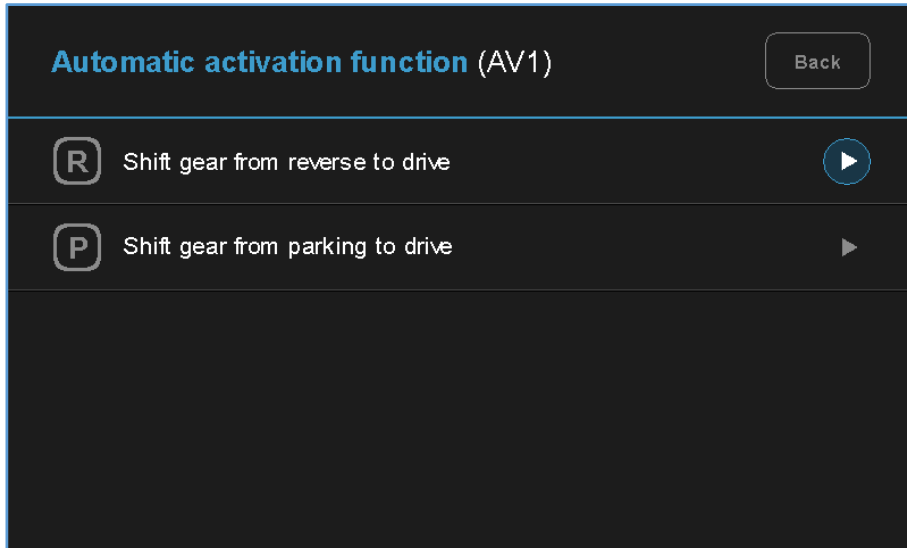

6. 자동 활성화 기능(AV1)

자동 활성화 기능은 변속 기어를 '후진 → 전진', '주차 → 전진'으로 변속 시, 설정된 동작 시간 동안 자동으로 AV1(전방카메라) 화면을 보여주는 기능입니다.

- 'R(후진)' 기어에서 'D(전진)' 기어로 변속 시
(Shift gear from reverse to drive)
- 'P(주차)' 기어에서 'D(전진)' 기어로 변속 시
(Shift gear from parking to drive)


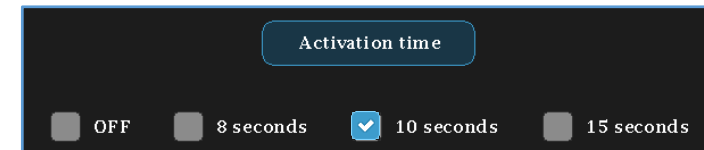


동작 시간: 기능 끄, 8초, 10초, 15초

7. 외부 입력 AV2 설정(IW04M-D 진입 불가)

- 모드 선택 (Mode selection): AV2 ↔ AV1(Front view camera)
- 영상 표시 (Image display)
= AV2 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- 화면 위치 및 크기 (Screen position & size)
= AV2 모드 화면의 위치와 크기를 조절.

설정 메뉴

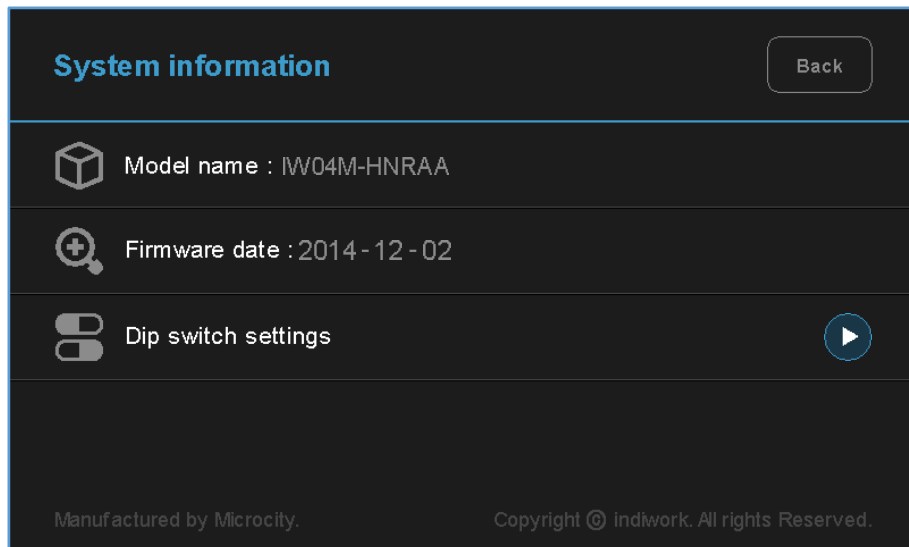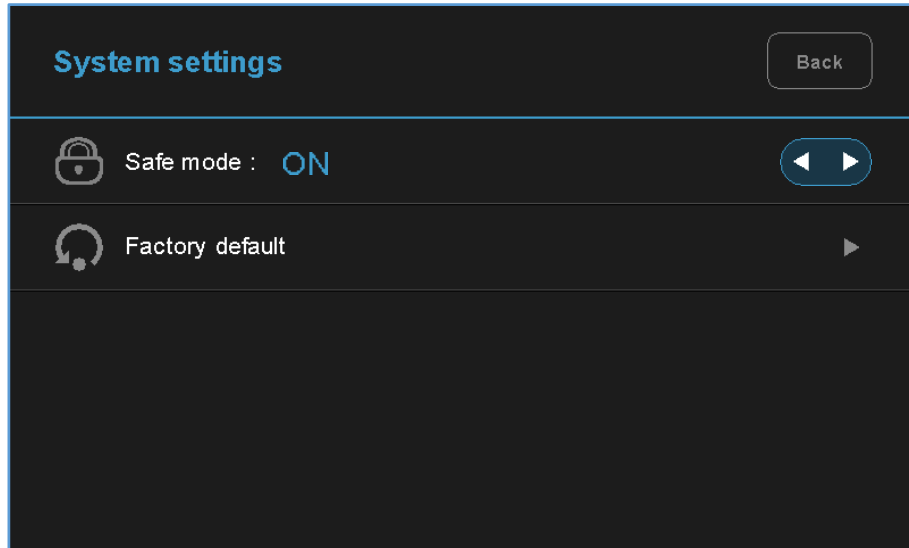

8. 시스템 설정


- **안전 모드 (Safe mode)**
= 'ON(사용)' 또는 'OFF(사용 안 함)' 중 한 가지 선택 가능.

안전 모드 'ON(사용)'으로 설정 시, 내비게이션 모드에서 주행 중에 화면이 표출되지 않음.
- **설정 값 공장 초기화 (Factory default)**
= 모든 메뉴의 설정 값을 출고 당시의 기본 설정 값으로 초기화.

9. 시스템 정보

- **모델명 (Mode name):** IW04M-D
- **펌웨어 적용일 (Firmware date):** 2014 - 12 - 02
= 현재 본체에 적용된 펌웨어 적용일 확인 가능.
- **딥 스위치 설정 (Dip switch settings)**
= 실제 적용되어 있는 딥 스위치의 설정 값 확인 가능.
다음 페이지를 참고 하십시오.

설정 메뉴

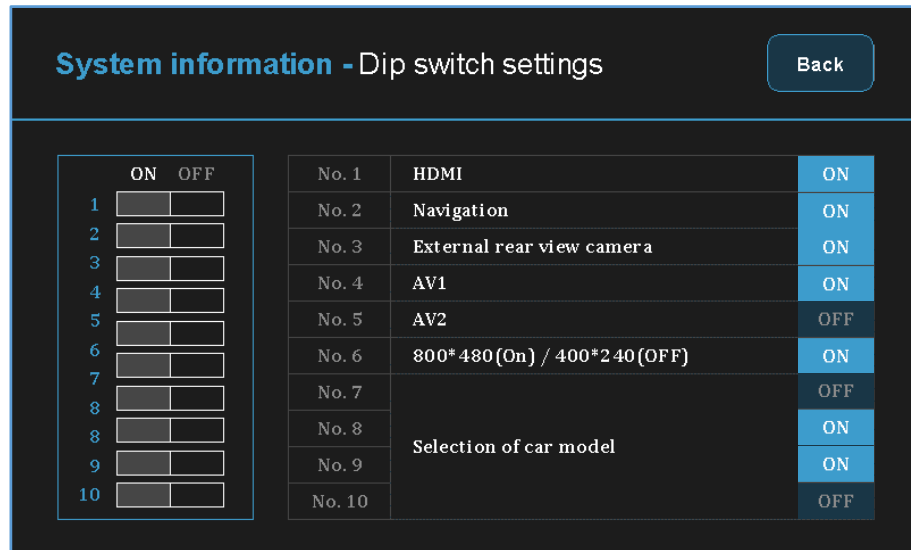

예 1)
실제 적용되어 있는 DIP 스위치의 설정 값



설정 메뉴 상에서
표시되는 DIP 스위치 정보

No. 1	HDMI	ON
No. 2	Navigation	OFF
No. 3	External rear view camera	ON
No. 4	AV1	ON
No. 5	AV2	OFF
No. 6	800*480(On) / 400*240(OFF)	OFF
No. 7	Selection of car model	ON
No. 8		OFF
No. 9		ON
No. 10		OFF

10. DIP 스위치 설정 값 정보

- 실제 적용되어 있는 각각의 DIP 스위치 설정 값을 설정 메뉴 내에서 확인 가능하여 A/S시 또는 불량 발생 시, 차량에서 탈거하기 전 1차 점검을 확인 가능하도록 함. (DIP 스위치 변경 시, 자동으로 변경된 값으로 표시됨)

예 2)
실제 적용되어 있는 DIP 스위치의 설정 값



설정 메뉴 상에서
표시되는 DIP 스위치 정보

No. 1	HDMI	ON
No. 2	Navigation	ON
No. 3	External rear view camera	OFF
No. 4	AV1	ON
No. 5	AV2	OFF
No. 6	800*480(On) / 400*240(OFF)	ON
No. 7	Selection of car model	OFF
No. 8		OFF
No. 9		OFF
No. 10		OFF

Copyright © indiwork. All Rights Reserved.

www.INDIWORK.co.kr
INDIVIDUAL WORKSHOP