


Instruction Manual

High-Definition Link for BMW IW06B

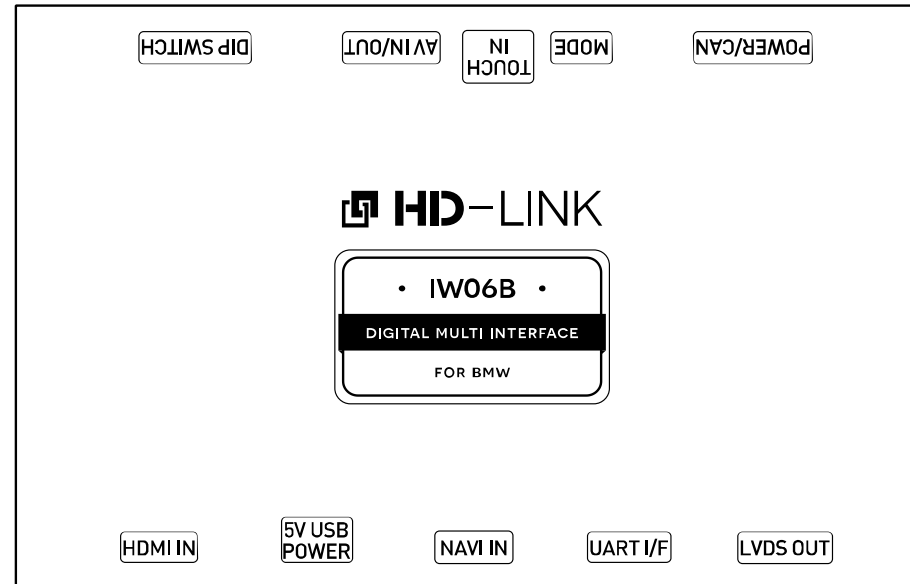

모델명	IW06B-HNRAA
최신 펌웨어 적용일	2014 - 05 - 30
매뉴얼 버전	Rev. 2.1
언어	한국어

목차

• 주의 사항	3
• 크기 & 외관	4
• 기본 구성품 & 옵션 구성품	5
• 전체 연결 배선도	6
• HDMI 장치 연결도	7
• 내비게이션 셋탑박스 연결도	8
• 제조사별 내비게이션 셋탑박스 호환성 리스트	9
• LVDS 인 / 아웃 연결도	10
• 본체 커넥터 핀 상세 사양	11
• 차량 모델별 호환성 리스트	12
• 순정 버튼을 이용하여 각 기능 작동	13
• 딥 스위치 설정	14
• 설정 메뉴	
1. 버튼 사용 방법 & 설정모드로 진입하기	15
2. HDMI 모드 설정	16
3. 내비게이션 모드 설정	16
4. 후방카메라 설정	17
5. 외부 입력 AV1(전방카메라) 설정	17
6. 자동 활성화 기능(AV1)	18
7. 외부 입력 AV2 설정	18
8. 시스템 설정	19
9. 시스템 정보	19
10. 딥 스위치 설정 값 정보	20

주의 사항

▪ IW06B 관련

- 배선 연결 시, **각 배선의 명칭과 색을 정확히 확인 후 연결하시기 바랍니다.**
예) 캔 하이(CAN HIGH): 흰색 배선 / 캔 로우(CAN LOW): 청색 배선
- IW06B의 **'POWER / CAN 케이블'**은 항상 **'연결 시에는 제일 나중에 연결' / '분리 시에는 제일 먼저 분리'** 하십시오.
- '모드 전환 스위치'는 유사 시에 강제적으로 모드 전환을 위한 임시 방편이오니, 평상 시에는 CAN 배선을 연결하여 차량의 순정 버튼으로 모드 전환을 사용하십시오.
- AV 케이블의 '후진 신호 감지(REVERSE 12V IN)' 배선은 CAN 데이터에 의해 후진 변속 감지가 안 될 경우에만 후진 램프의 12V 전원선에 연결하여 사용하십시오.

▪ HDMI 장치 관련

- IW06B에서 지원하는 HDMI 모드는 범용적으로 사용되는 HDMI 장치의 해상도를 지원합니다.
HDMI 장치에 따라서 화면 사이즈나 크기가 맞지 않을 수 있습니다.
- IW06B에서 지원하는 **'5V 1A 전원 출력'**은 일반적으로 스마트폰 충전 규격 전압이오니, 보다 더 큰 전압이 필요한 HDMI 장치의 경우 별도의 전원 인가 장치를 연결하십시오.


▪ 내비게이션 셋톱박스 관련

- 내비게이션 셋톱박스에 인가하는 **'ACC 전원'**은 반드시 IW06B에서 지원하는 **'ACC(12V) OUT'** 배선에 연결하십시오.

크기



외관

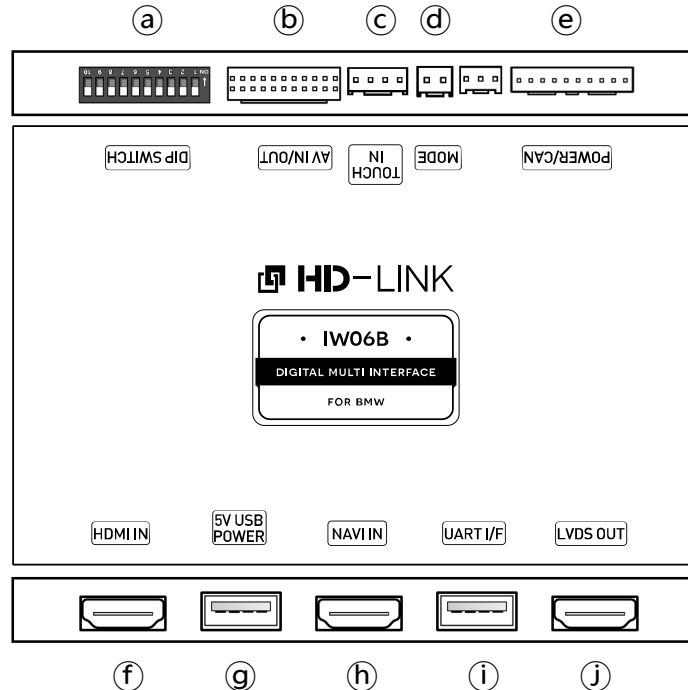

- (a) DIP SWITCH (디프 스위치)
- (b) AV IN / OUT (외부 입력)
- (c) TOUCH IN (터치패널 입력)
- (d) MODE (강제 모드 전환)
- (e) POWER / CAN (전원/캔 입력)
- (f) HDMI IN (HDMI기기 입력)
- (g) 5V USB POWER (5V 전원 출력)
- (h) NAVI IN (내비게이션 입력)
- (i) UART I/F (유아트 통신 포트)
- (j) LVDS OUT (LVDS 출력)

기본 구성품



전원 / CAN 케이블



LVDS 케이블



LVDS PCB



HDMI 케이블
(LVDS 연결용)



AV IN / OUT 케이블



5핀 마이크로 USB 케이블

옵션 구성품 (indiwork 별도 판매)



모드 스위치




HDMI 케이블
(HDMI, NAVI 연결용)
(HDMI, 내비게이션 필수 품목)




HDMI 연장선
(스틱 타입 HDMI 기기용)

전체 연결 배선도



※ 외부 입력 연결 기기(선택 사항)

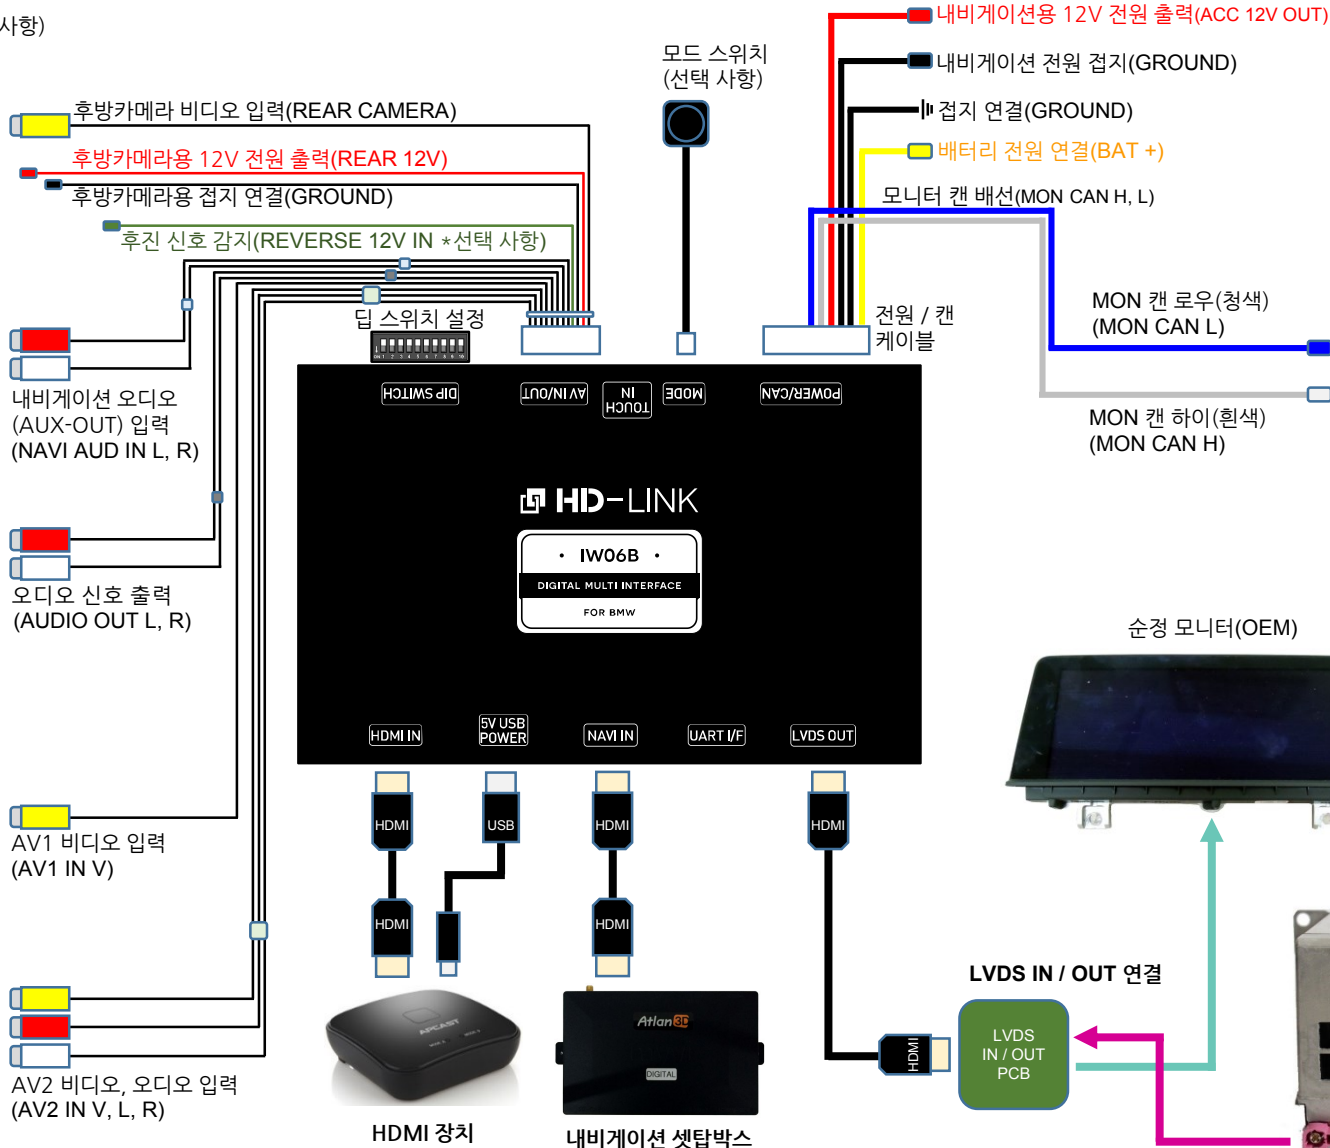



※ CAN HIGH / LOW 배선 정보

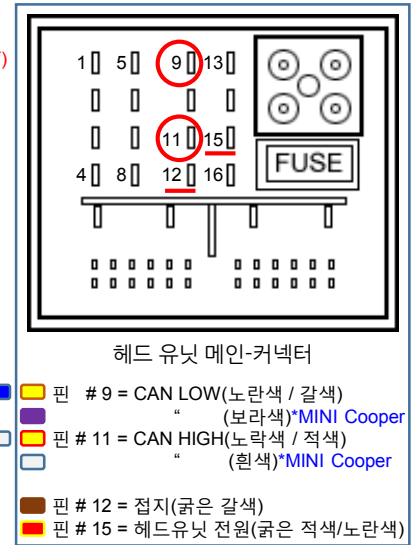

HDMI 장치 연결도

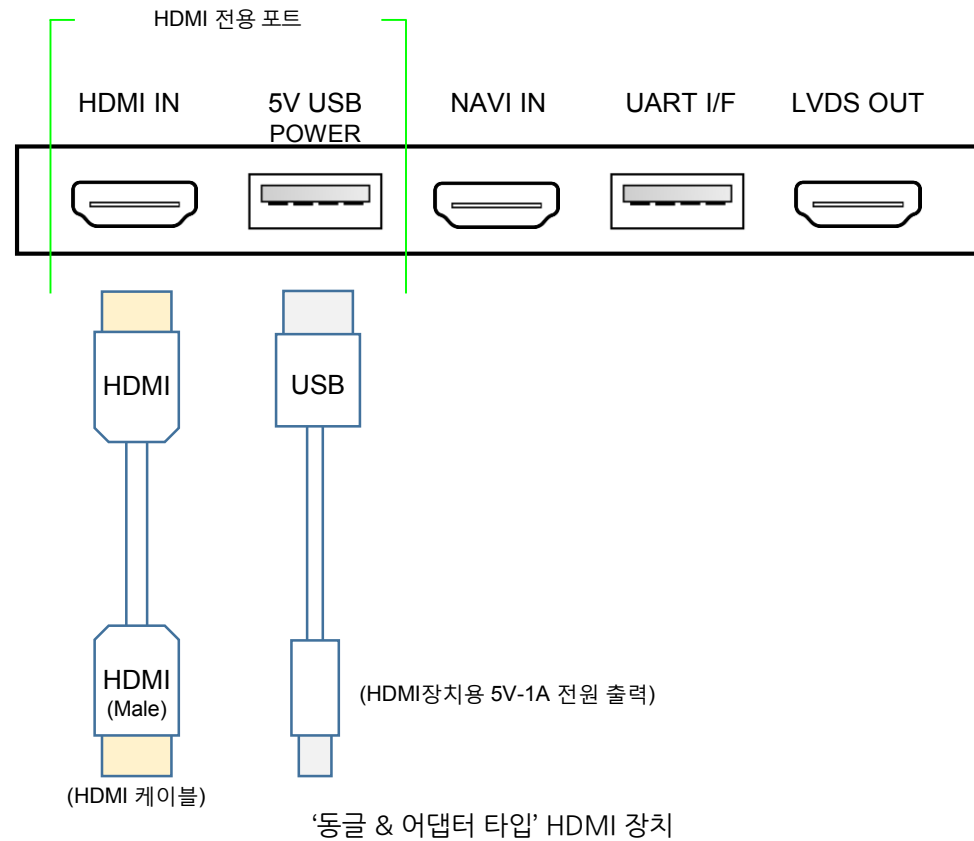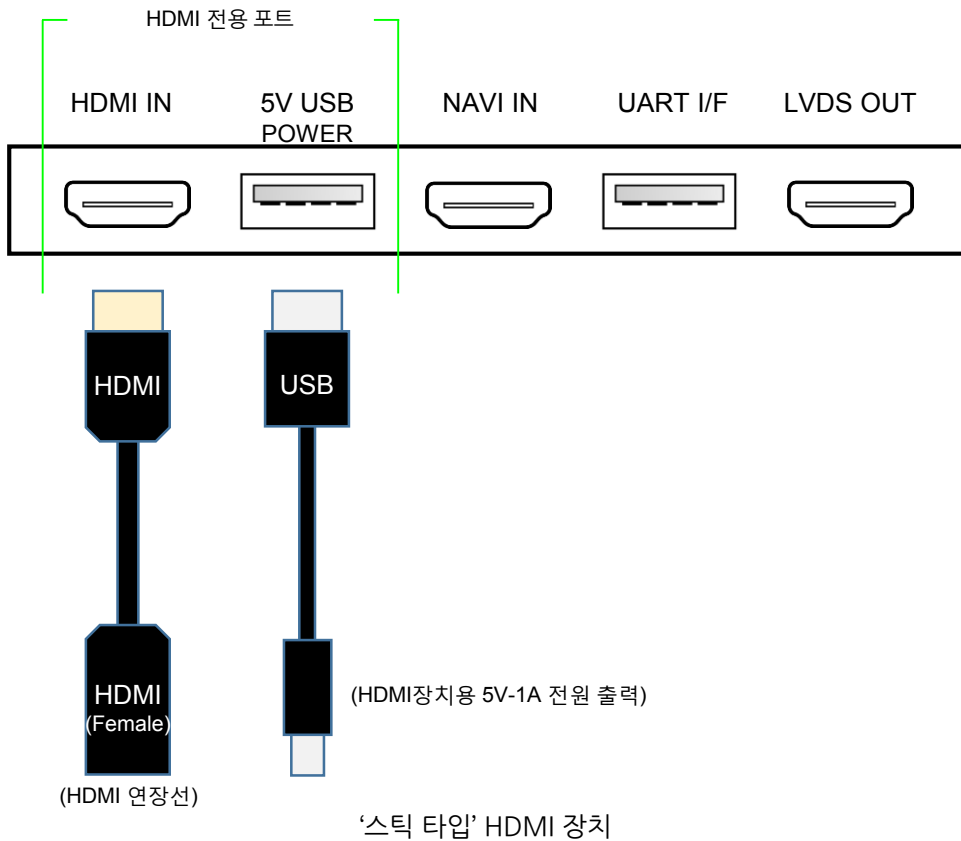

내비게이션 셋탑박스 연결도

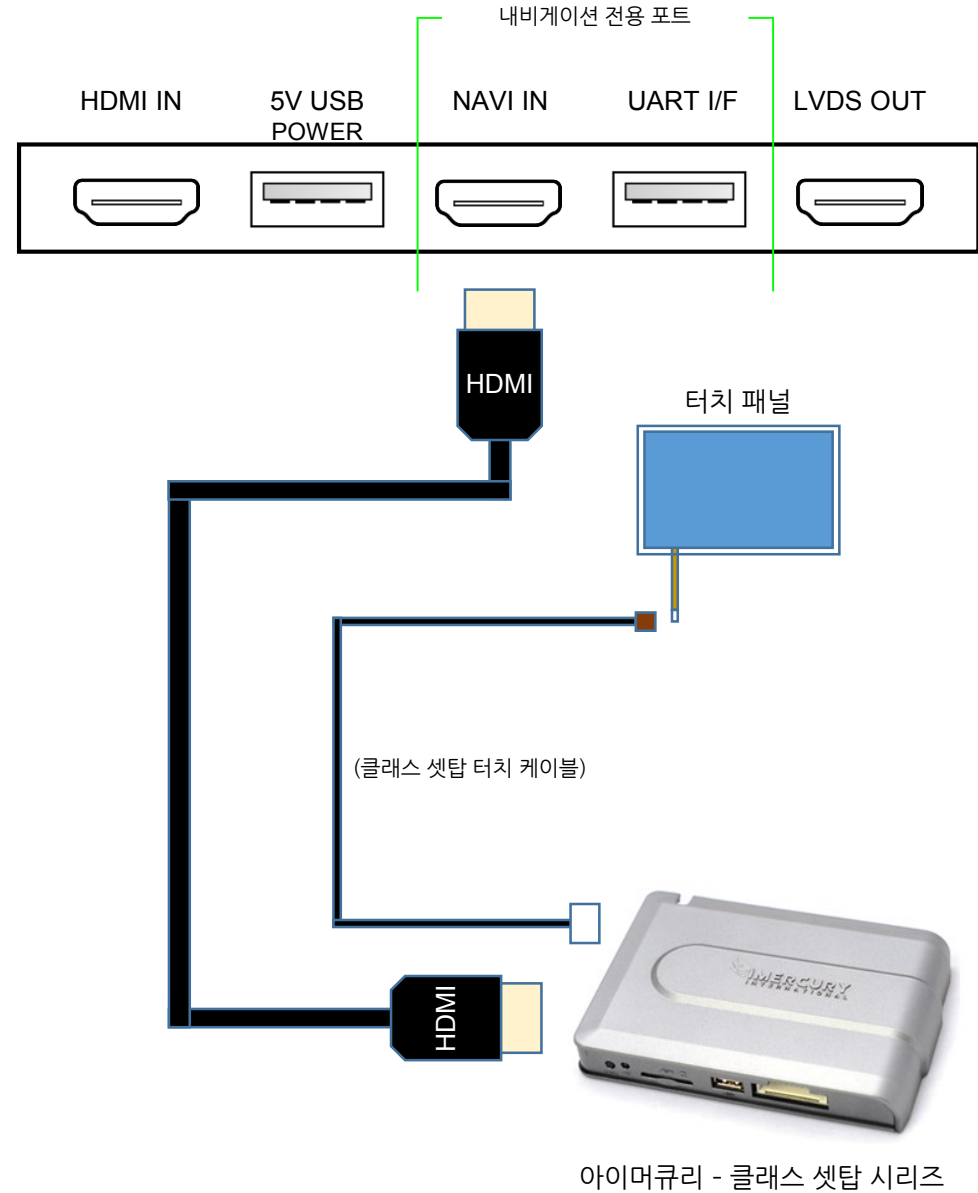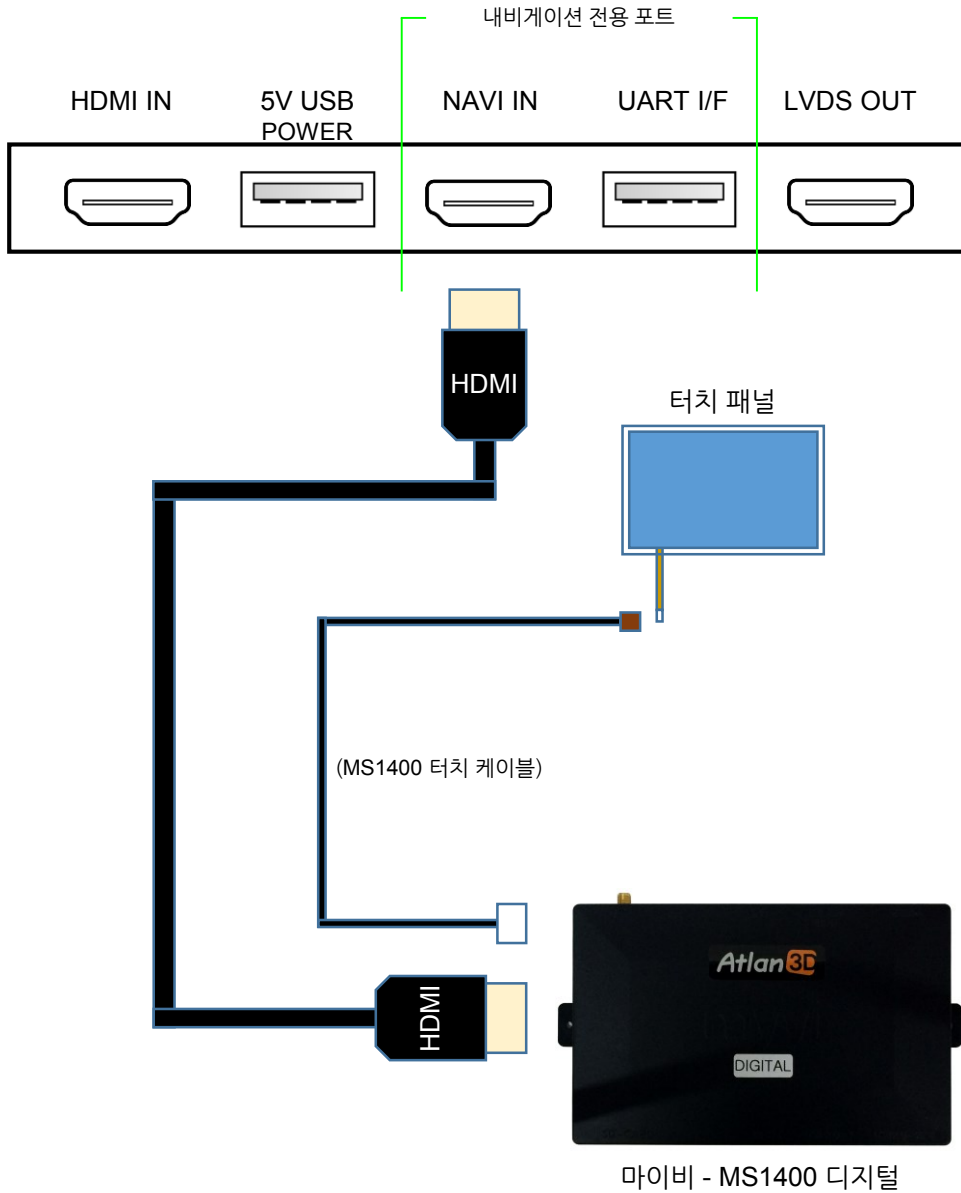


제조사별 내비게이션 셋탑박스 호환성 리스트


	모델명	대상 국가	딥 스위치 설정 (내비게이션)	필수 구성품	비고
	마이비 MS1400 디지털	대한민국	 OFF(↓): 1, 2, 3 ON(↑) : 4	 HDMI 케이블 (HDMI to HDMI)	
	아이머큐리 클래스 셋탑	대한민국	 ON(↓): 1, 2, 3 OFF(↑): 4, 5	 HDMI 케이블 (HDMI to HDMI)	

- 'IW06B(HD-Link)'는 '디지털 비디오 출력'을 지원하는 내비게이션 셋탑박스 모델만을 지원합니다.
- 'RGB 비디오 방식'의 내비게이션 셋탑박스는 지원하지 않습니다.

LVDS 인 / 아웃 연결도

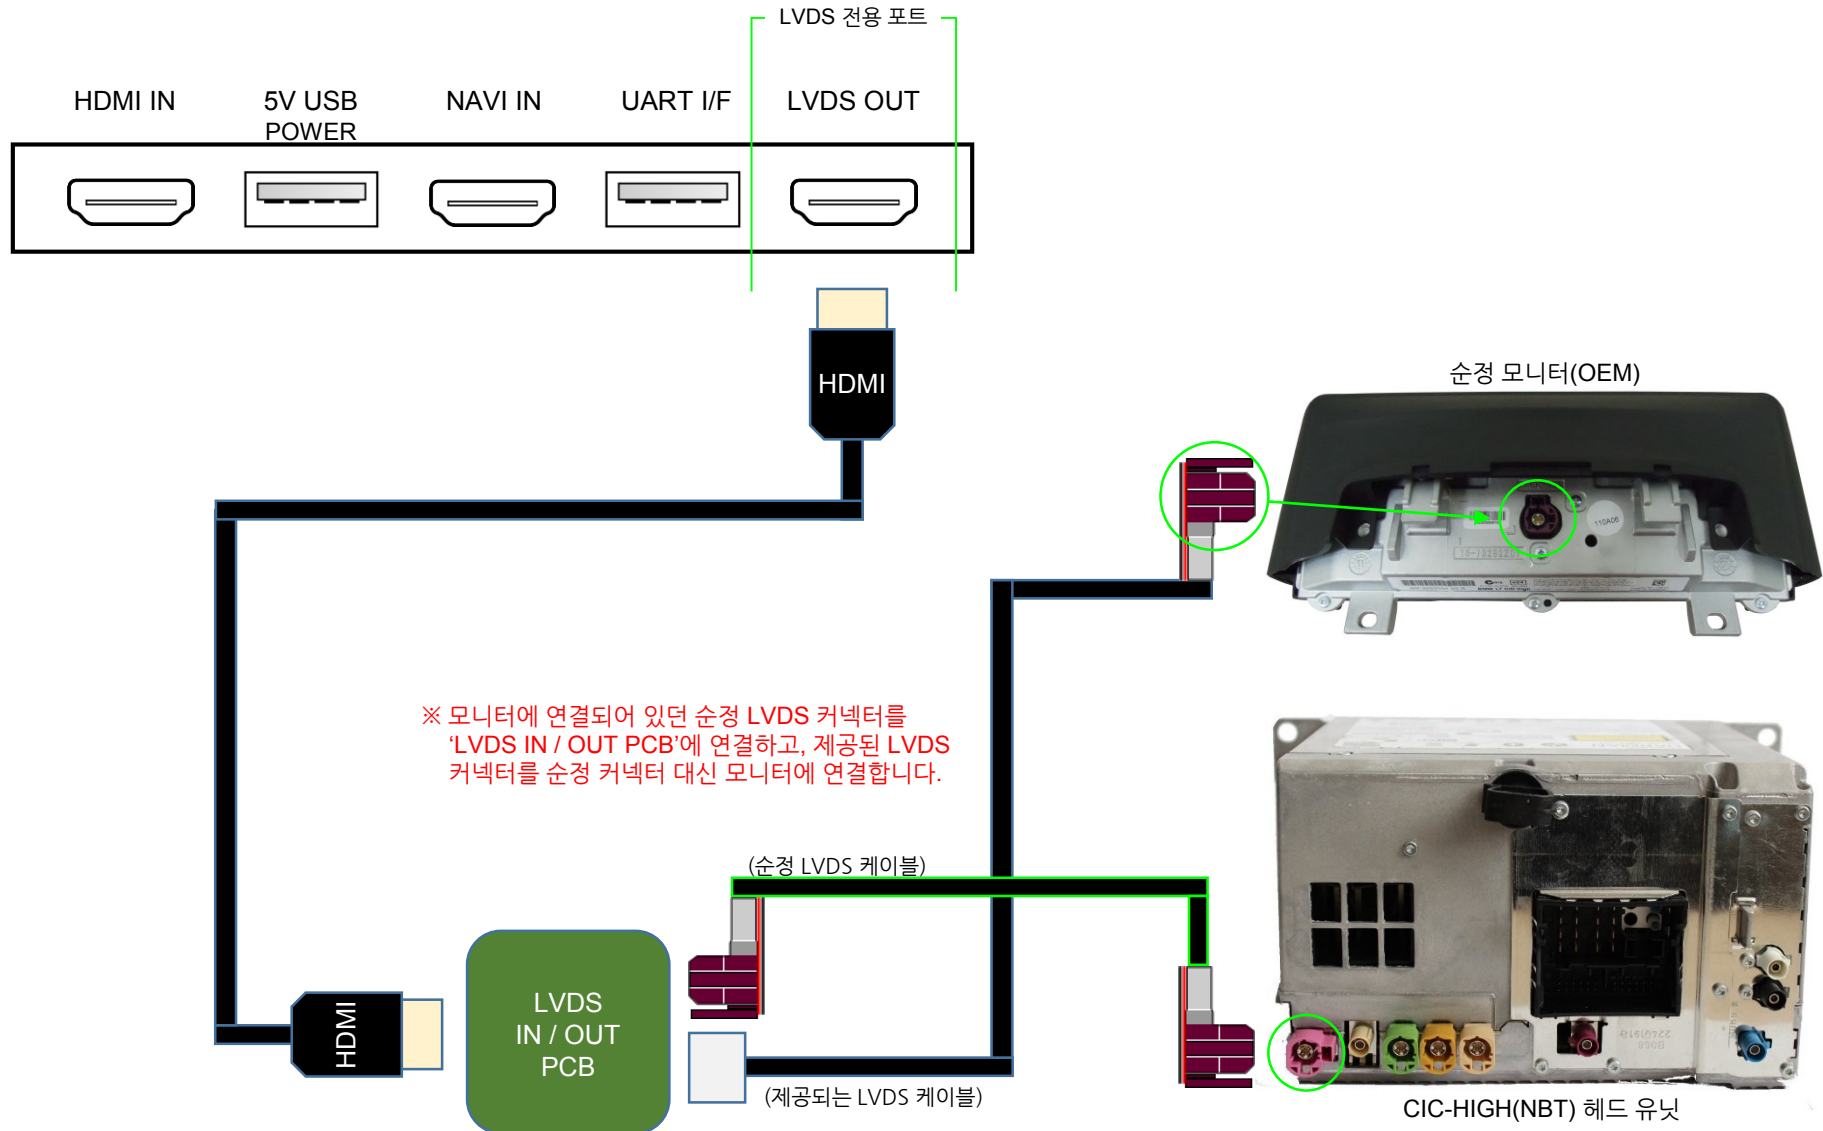

본체 커넥터 핀 상세 사양

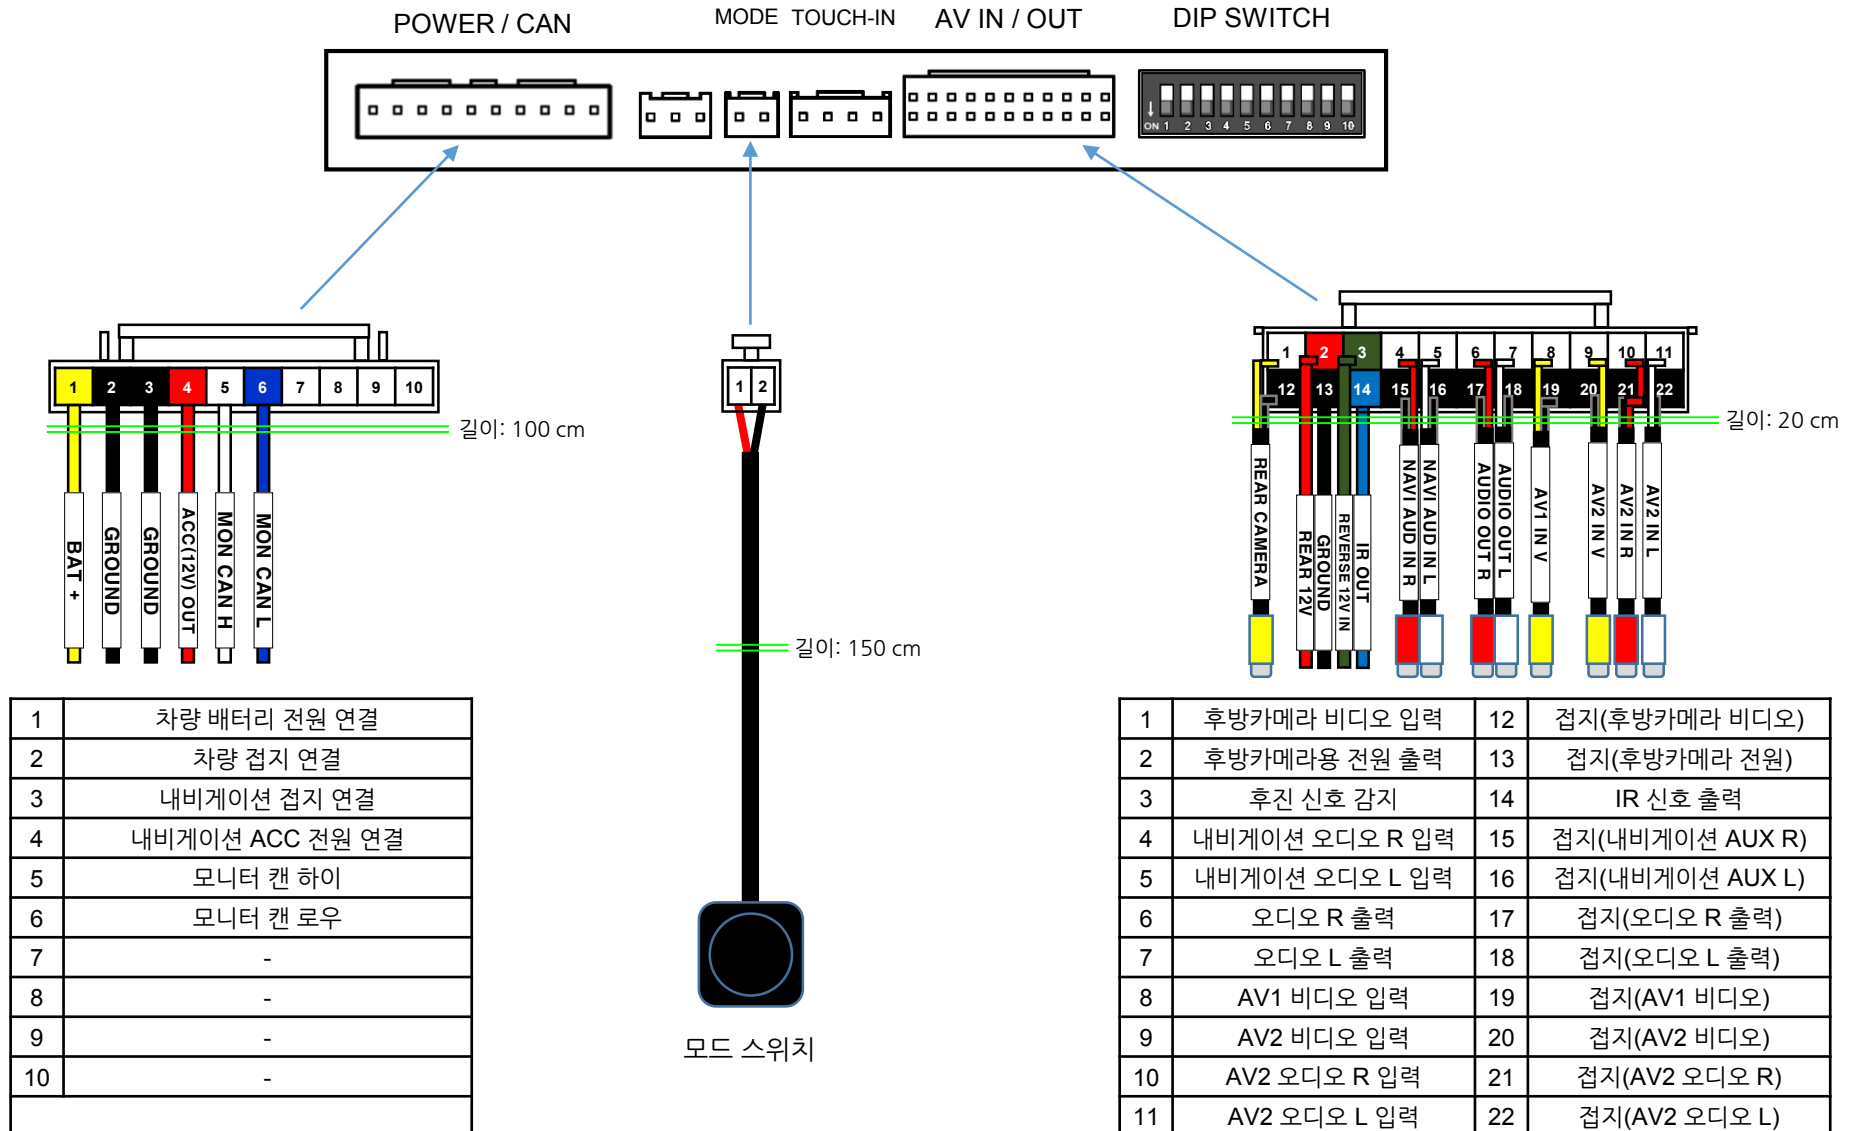

차량 모델별 호환성 리스트

차량 모델	연식	상세 모델
3 Series	2012 -	F30, F31, F34(3 GT)
4 Series	2014 -	F32, F33, F36
5 Series	2012 -	F10, F11, F07(5 GT)
6 Series	2012 -	F12, F13
Mini Cooper	2014 -	F56
X3	2012 -	F25



IW06B는 BMW의 i-Drive CIC-HIGH(NBT) 멀티미디어 시스템과 함께 사용 가능합니다.



IW06B는 오직 '6핀 원형 LVDS 커넥터'를 갖춘 BMW 순정 모니터와 헤드 유닛만을 지원합니다.

연식과 별개로 순정 LVDS 커넥터의 타입을 반드시 확인하시기 바랍니다.

순정 버튼을 이용하여 각 기능 작동



BMW iDrive Controller




MINI iDrive Controller

BMW & MINI Cooper 공통 적용

버튼	기능	작동 방법	비고
1 MENU	모드 전환	2초 동안 길게 버튼을 누름.	전환 순서: HDMI → NAVI → AV2 → 순정
1 MENU	각 모드로 바로 가기	짧게 2번 연속으로 버튼을 누름. < 순정 → NAVI >	
		짧게 3번 연속으로 버튼을 누름. < 순정 → AV2 >	
1 MENU	순정 모드로 돌아가기	짧게 1번 버튼을 누름.	어떠한 모드에서도 순정 모드로 바로 전환.
1 MENU	시스템 잠금 / 해제	10초 동안 길게 버튼을 누름.	차량 제조사 A/S 센터 입고 시 또는 IW06B의 모든 기능을 잠금 또는 잠금 해제하고자 할 때 사용함. <잠금 상태에서는 차량의 순정 기능만 사용할 수 있음>
좌측 PUSH	AV1(전방카메라) 모드로 전환	2초 동안 길게 버튼을 좌측으로 누름.	어떠한 모드에서도 AV1 모드로 바로 전환. 짧게 1번 누르면 이전 모드로 전환.
우측 PUSH	16:9 ↔ 4:3 화면 비율 전환	2초 동안 길게 버튼을 우측으로 누름	3개 모드에 대해서만 지원 (HDMI, NAVI, AV2)
2 BACK	공장초기화 및 전원 리셋	10초 동안 길게 버튼을 누름.	화면 설정 및 기타 설정 중 화면이 정상적으로 표시되지 않거나 모든 설정값을 초기화 하고자 할 때 사용함.

딥 스위치 설정



핀 번호	ON(▼)	OFF(▲)
1	HDMI 모드 사용	HDMI 모드 사용하지 않음
2	내비게이션 모드 사용	내비게이션 모드 사용하지 않음
3	후방카메라 모드 사용	후방카메라 모드 사용하지 않음 (순정 후방카메라 사용)
4	AV1(전방카메라) 모드 사용	AV1 모드 사용하지 않음
5	AV2 모드 사용	AV2 모드 사용하지 않음
6	해당 차량 모델 설정	
7		
8		
9		
10		


6번	7번	8번	9번	10번	차량 모델 설정
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	5 Series(F10) (10.2인치 스크린)
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼)	3 Series(F30), X3(F25) (8.8인치 스크린)
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	Mini Cooper(F56) (8.8인치 스크린)

설정 메뉴

BMW & MINI Cooper 공통 적용



버튼		기능	작동 방법
1	OPTION	설정 모드 진입	5초 동안 길게 버튼을 누름.
2	BACK	이전 메뉴로 이동 (뒤로 가기)	설정 모드 내에서 1번 짧게 누름.
3	선택	설정 메뉴 및 설정값 선택	짧게 1번 버튼을 누름.
4	시계 반대 방향 다이얼 돌림	메뉴 포인터 이동 및 설정 값 조정	메뉴 포인터 상(↑), 좌(←) 방향으로 이동 및 설정값 조정
5	시계 방향 다이얼 돌림	메뉴 포인터 이동 및 설정 값 조정	메뉴 포인터 하(↓), 우(→) 방향으로 이동 및 설정값 조정


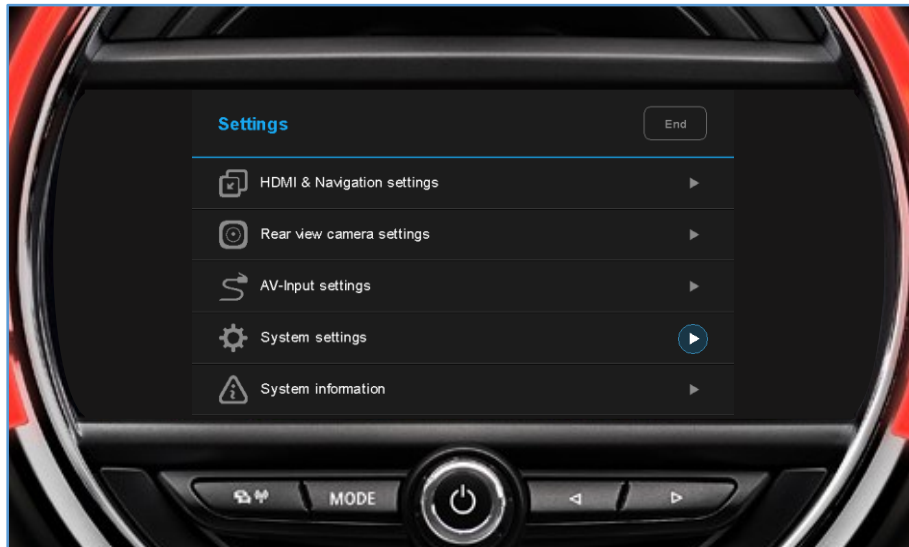


1. 설정 모드로 진입하기.

<5초 동안 'OPTION' 버튼을 길게 누름.>

- HDMI & 내비게이션 설정 (HDMI & Navigation settings)
- 후방카메라 설정 (Rear view camera settings)
- AV 입력 설정 (AV-input settings)
- 시스템 설정 (System settings)
- 시스템 정보 (System information)

설정 메뉴

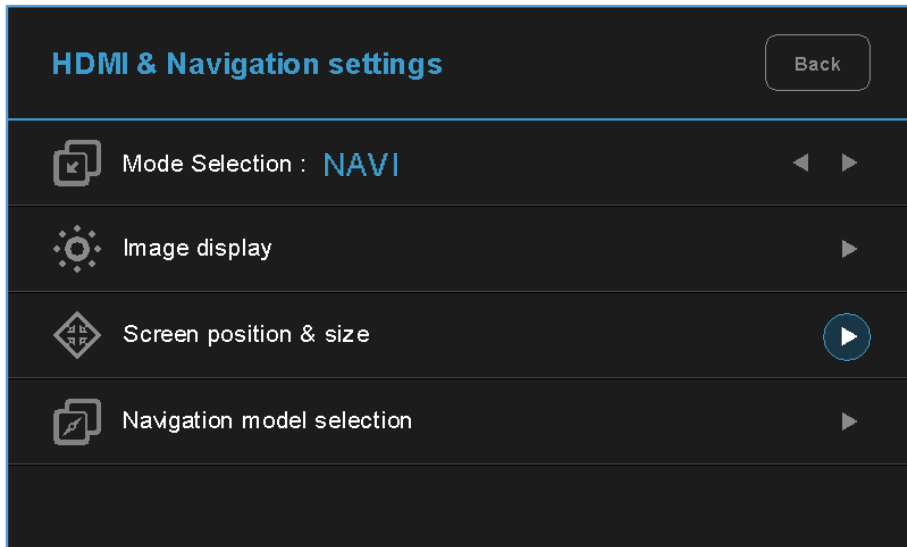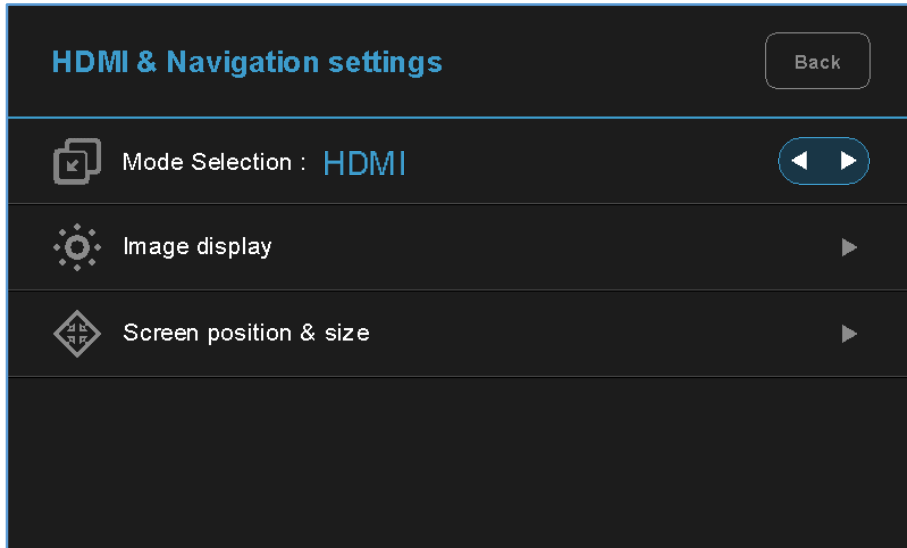

2. HDMI 모드 설정



- 모드 선택 (Mode selection): HDMI ↔ NAVI
- 영상 표시 (Image display)
= HDMI 모드 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- 화면 위치 및 크기 (Screen position & size)
= 진입 불가 / 해당 사항 없음.

3. 내비게이션 모드 설정

- 모드 선택 (Mode selection): NAVI ↔ HDMI
- 영상 표시 (Image display)
= 내비게이션 모드 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- 화면 위치 및 크기 (Screen position & size)
= 진입 불가 / 해당 사항 없음.
- 내비게이션 모델 선택 (Navigation model selection)
= 진입 불가 / 모델 선택 불필요

① 마이비 - MS1400 디지털 ② 아이머큐리 - 클래스 셋탑

설정 메뉴

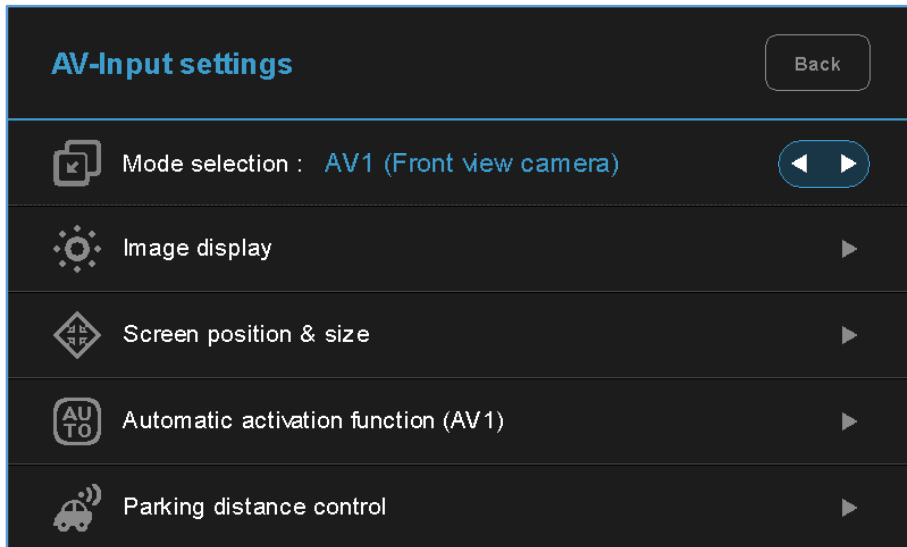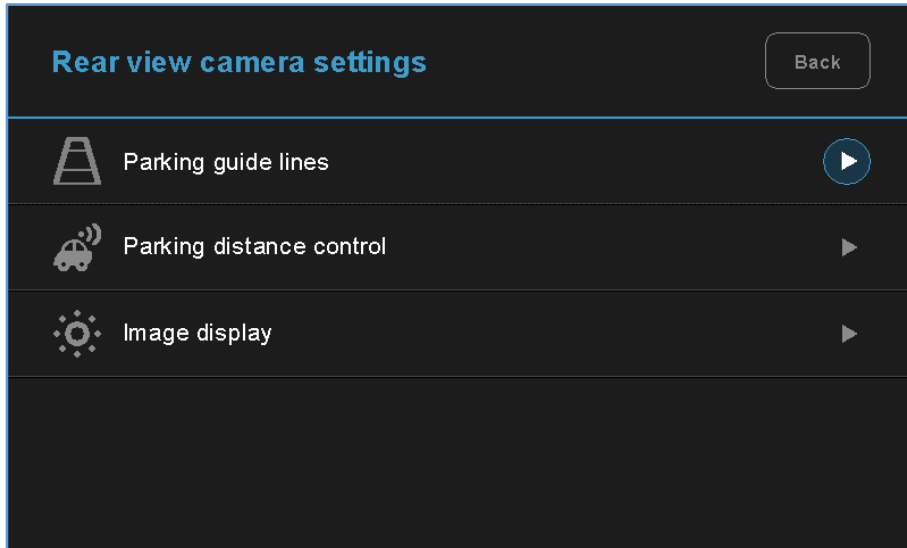



4. 후방카메라 설정

- 주차 가이드 라인 (Parking guide lines)
= 주차 가이드 라인의 위치 조정 및 ON / OFF 설정.
- 주차 거리 경고 센서 (Parking distance control)
= 진입 불가 / PDC 기능 상시 활성화
- 영상 표시 (Image display)
= 후방카메라 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.

5. 외부 입력 AV1(전방카메라) 설정

- 모드 선택 (Mode selection): AV1(Front view camera) ↔ AV2
- 영상 표시 (Image display)
= AV1(전방카메라) 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- 화면 위치 및 크기 (Screen position & size)
= 진입 불가 / 해당 사항 없음.
- 자동 활성화 기능 (Automatic activation function)
= 다음 페이지를 참고 하십시오.
- 주차 거리 경고 센서 (Parking distance control)
= 진입 불가 / PDC 기능 상시 활성화


설정 메뉴

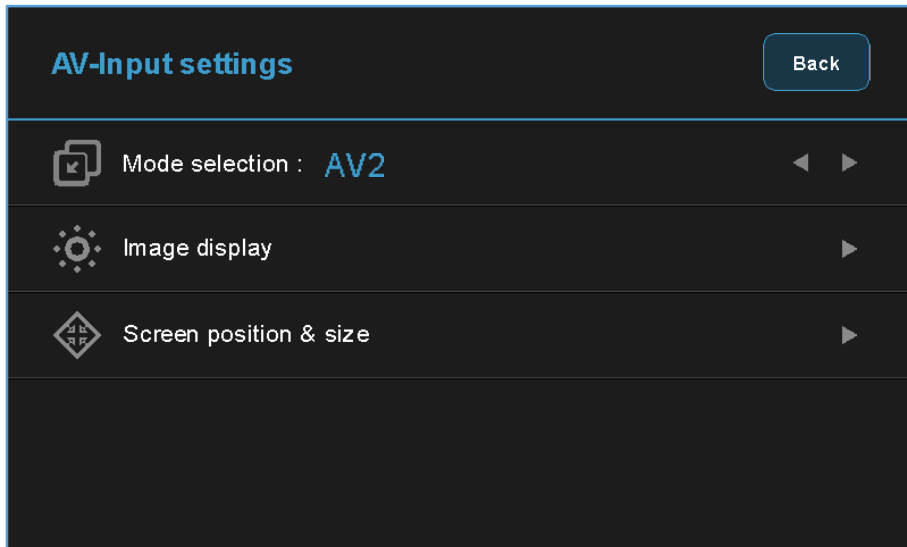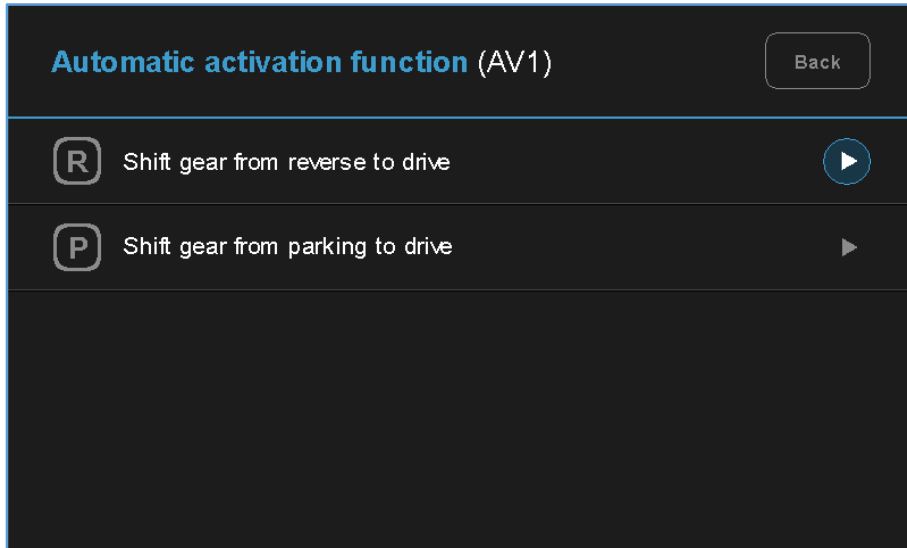

6. 자동 활성화 기능(AV1)

자동 활성화 기능은 변속 기어를 '후진 → 전진', '주차 → 전진'으로 변속 시, 설정된 동작 시간 동안 자동으로 AV1(전방카메라) 화면을 보여주는 기능입니다.

- 'R(후진)' 기어에서 'D(전진)' 기어로 변속 시
(Shift gear from reverse to drive)
- 'P(주차)' 기어에서 'D(전진)' 기어로 변속 시
(Shift gear from parking to drive)


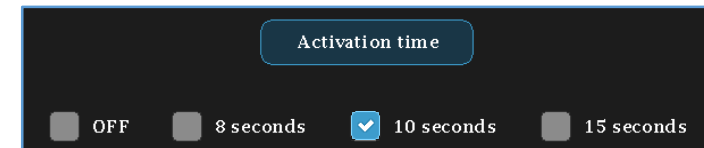


동작 시간: 기능 끄, 8초, 10초, 15초

7. 외부 입력 AV2 설정

- 모드 선택 (Mode selection): AV2 ↔ AV1(Front view camera)
- 영상 표시 (Image display)
= AV2 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- 화면 위치 및 크기 (Screen position & size)
= 진입 불가 / 해당 사항 없음.

설정 메뉴

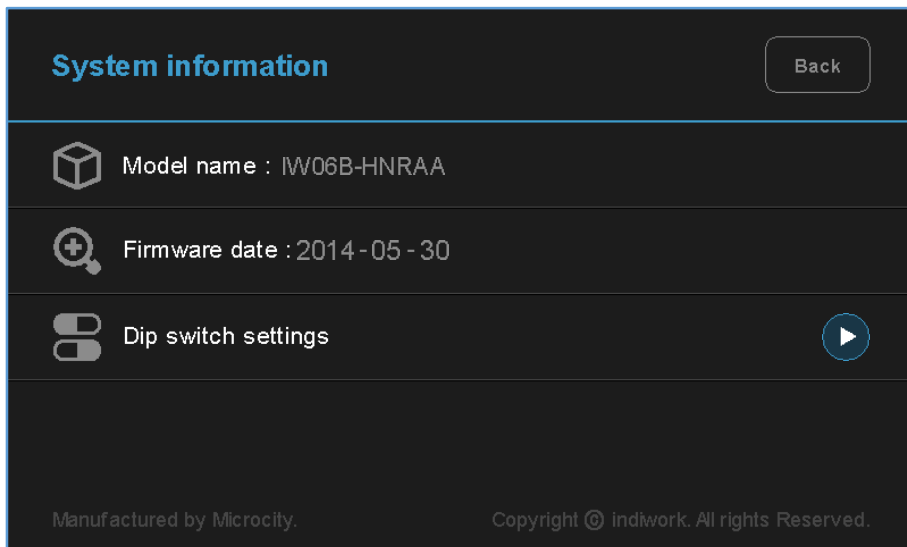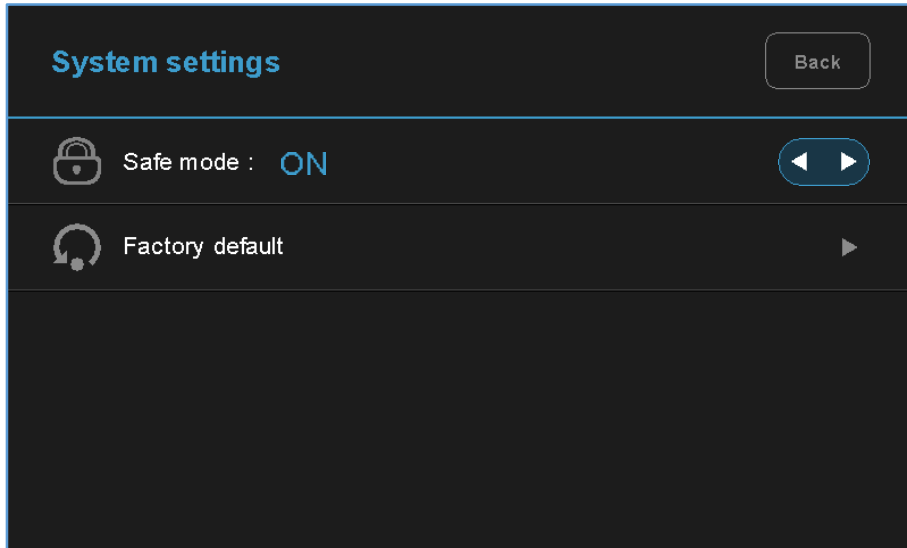

8. 시스템 설정

- 안전 모드 (Safe mode)
= 'ON(사용)' 또는 'OFF(사용 안 함)' 중 한 가지 선택 가능.


안전 모드 'ON(사용)'으로 설정 시, 3개의 모드(HDMI, 내비게이션, AV2)는 주행 중에 화면이 호출되지 않음.

- 설정 값 공장 초기화 (Factory default)
= 모든 메뉴의 설정 값을 출고 당시의 기본 설정 값으로 초기화.

9. 시스템 정보

- 모델명 (Mode name): IW06B-HNRAA
- 펌웨어 적용일 (Firmware date): 2014 - 05 - 30
= 현재 본체에 적용된 펌웨어 적용일 확인 가능.
- DIP 스위치 설정 (Dip switch settings)
= 실제 적용되어 있는 DIP 스위치의 설정 값 확인 가능.
다음 페이지를 참고 하십시오.

설정 메뉴

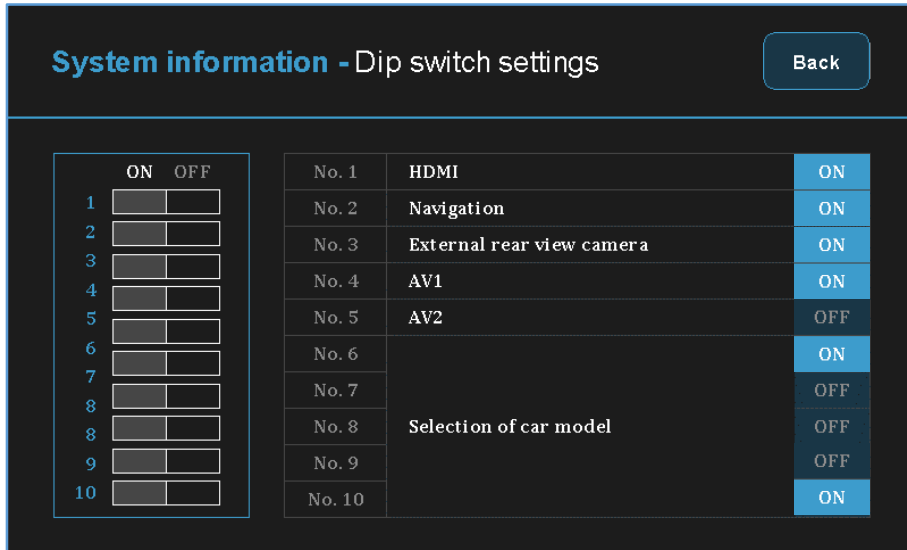

10. DIP 스위치 설정 값 정보

- 실제 적용되어 있는 각각의 DIP 스위치 설정 값을 설정 메뉴 내에서 확인 가능하여 A/S시 또는 불량 발생 시, 차량에서 탈거하기 전 1차 점검을 확인 가능하도록 함. (DIP 스위치 변경 시, 자동으로 변경된 값으로 표시됨)

예 1)
실제 적용되어 있는 DIP 스위치의 설정 값



설정 메뉴 상에서
표시되는 DIP 스위치 정보

No. 1	HDMI	ON
No. 2	Navigation	OFF
No. 3	External rear view camera	ON
No. 4	AV1	ON
No. 5	AV2	OFF
No. 6	Selection of car model	OFF
No. 7		ON
No. 8		OFF
No. 9		ON
No. 10		OFF

예 2)
실제 적용되어 있는 DIP 스위치의 설정 값



설정 메뉴 상에서
표시되는 DIP 스위치 정보

No. 1	HDMI	ON
No. 2	Navigation	ON
No. 3	External rear view camera	OFF
No. 4	AV1	ON
No. 5	AV2	OFF
No. 6	Selection of car model	ON
No. 7		OFF
No. 8		OFF
No. 9		OFF
No. 10		OFF

Copyright © indiwork. All Rights Reserved.

www.INDIWORK.co.kr
INDIVIDUAL WORKSHOP