



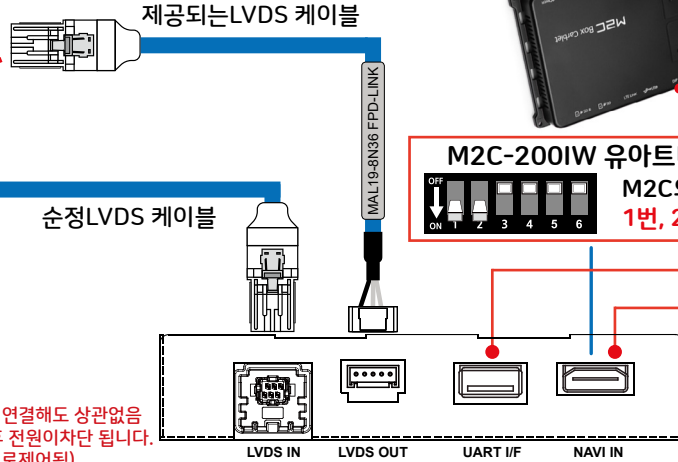


모델명	IW06C-ML8-D
최신판웨어적용일	2020 - 04 - 17
메뉴얼버전	Rev. 1.7
메뉴얼 배포일	2020 - 04 - 20

2019 The New Malibu OEM Screen

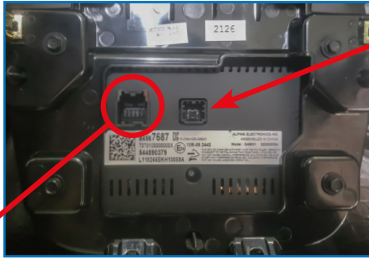

NAVI IN PORT UART TOUCH



Pin # 19 = Uart TX
Support Device
• M2C-100IW
• M2C-200IW

HDMI의 UART로
터치가 연결됩니다


유아트 터치 연동시
4핀 터치케이블을 동시에
연결하지마세요

※ M2C-100IW 펌웨어버전 43버전이상부터지원됩니다.



N링크 또는 A링크연결시
USB To USB 케이블로 UART 터치가 연동됩니다.

딥 스위치 설정



PIN	ON (▼)	OFF (▲)
1	후방카메라 모드 사용	후방카메라 모드 사용안함
2	전방카메라(AV1) 모드 사용	전방카메라(AV1) 모드 사용안함
3	트레비스 8inch (1280 X 768) <순정네비 있는 모델>	트레일블레이저 8inch (1280 X 768) <순정네비 있는 모델>
4	말리부 8inch (800 X 480) <순정네비 없는 모델>	기본 사용안함 OFF(▲)

모드 버튼을 이용하여 동작

기능	작동 방법	비고
모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	전환순서: OEM → NAVI
	2초동안 길게 버튼누름	순정 모드로 바로전환
전방 카메라 AV1 모드 전환	짧게 1번 버튼을 누름	전환순서: OEM → AV1
	짧게 1번 버튼을 누름	순정 모드로 바로전환

※ 인터페이스후방 카메라전원 지원안됨
2019 더 올 뉴말리부 마이링크 전원이 불안정하므로
후방카메라 설치시 후방전원을
백등 혹은 ACC 로 연결하셔야 합니다.


모니터 메인 케이블

B+ = 1 # PIN
(Red, Blue)

Ground = 10 # PIN
(Black)

SW CAN = 3 # PIN
(Gray, Green)

Steering Wheel Buttons

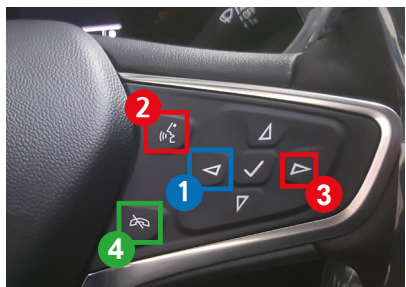

<말리부, 트레일블레이저>
순정 버튼을 이용하여 각 기능 동작

버튼	기능	작동 방법	비고
1	모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	전환순서: NAVI → OEM
1 (Left)	모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	순정 모드로 바로전환
3	전방 카메라 AV1 모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	전환순서: AV1 (전방카메라)
3 (Right)	모드 전환	짧게 1번 버튼을 누름	전환순서: AV1 → 이전화면
2	설정모드	5초이상 길게 버튼누름	설정모드 진입후 터치로 사용합니다.

<트레비스>
순정 버튼을 이용하여 각 기능 동작

버튼	기능	작동 방법	비고
2	모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	전환순서: NAVI → OEM
2 VOICE	모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	순정 모드로 바로전환
4	전방 카메라 AV1 모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	전환순서: AV1 (전방카메라)
End Call	모드 전환	짧게 1번 버튼을 누름	전환순서: AV1 → 이전화면
2	설정모드	5초이상 길게 버튼누름	설정모드 진입후 터치로 사용합니다.

기본구성품



네비게이션 연결용
12V 출력 (ACC)

※ 절대 12V전원입력시키지말것

PIN #1	X -
PIN #2	Y -
PIN #3	X +
PIN #4	Y +

※ UART 사용해서 터치연동시
4핀 케이블사용하지 마세요!!